



Referencia: 1 870 145

1 Seguridad y responsabilidad




Atención: Para la seguridad de las personas lea y siga atentamente esta guía antes de instalar el producto. Estas instrucciones de seguridad deben conservarse.

- La instalación, pruebas y mantenimiento del producto Somfy deberán realizarlas un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda, a quien va dirigida esta guía.
- El instalador deberá, además, cumplir las normativas y la legislación vigente en el país de instalación y deberá informar a sus clientes sobre las condiciones de uso y mantenimiento del producto.
- Cualquier uso diferente de la aplicación establecida por Somfy se considerará un uso inadecuado, esto junto con cualquier incumplimiento de las instrucciones que figuran en esta guía, conllevará la exclusión de la responsabilidad y garantía por parte de Somfy.
- Antes de su instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios asociados.
- Corte la corriente eléctrica antes de intervenir en la instalación.
- Tenga en cuenta la instalación y manual de instrucciones, especialmente las instrucciones de seguridad en las instalaciones que opera.

2 Datos Técnicos

Tensión de alimentación	230 V ~ 50/60 Hz
Tensión en vacío	26 V DC
Tensión con carga	23V DC
Intensidad Nominal	1,1 A
Intensidad Máxima	1,5 A
Desconexión por sobre intensidad	100 ms> 1,6 A
Tipo de Aislamiento	Clase II
Índice de protección IP	IP 20
Número de operadores conectables	1
Dimensiones H x W x D en mm	35 X 45 X 18
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a + 40 ° C

Posibilidad de montaje en una caja de empotrar de 55 mm

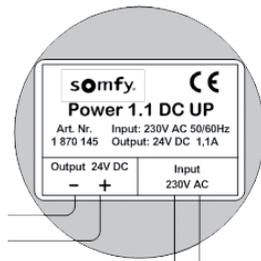

Nota: Si ha habido desconexión por sobrecarga esperar 60 Segundos antes de volver a utilizar.

3 Conexión eléctrica




Atención: La conexión, la puesta en marcha, la prueba y el mantenimiento debe llevarse a cabo por un instalador especializado

- Corte la corriente eléctrica antes de intervenir en la instalación.
- Tome precauciones para impedir su activación accidental.

Riesgo



No abrir el transformador → Riesgo de cargas eléctricas

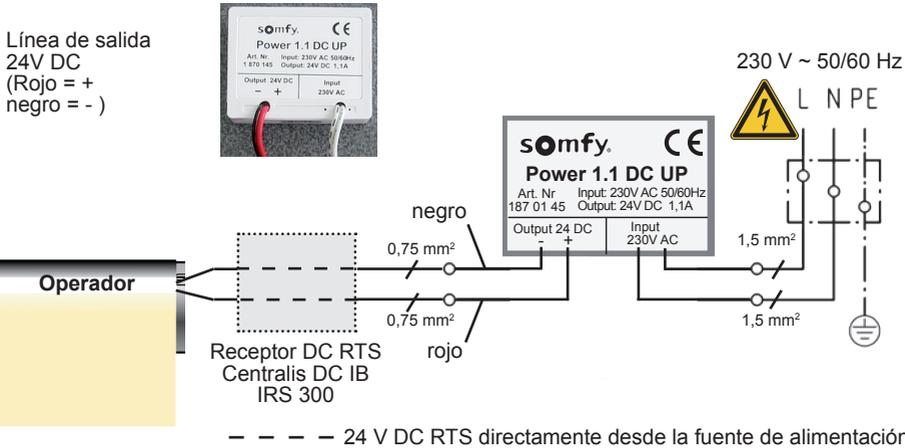

Nota: Al conectar un Sonesse 30 RTS mantenga una longitud máxima del cable de 5 metros entre la unidad y la fuente de alimentación.

Operador	Número
Sonesse 30 DC RTS	1
LV 25B44, B64	1
LT 28 B73	1
LW 25 B44, B83	1



Nota: Por favor, al conectar las unidades / operadores lea los manuales respectivos (por ejemplo, con respecto a la polaridad).

Somfy España, S.A.
Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)
Tel.: 934 800 900*
Fax: 933 770 396
www.somfy.es