


Centralis IB

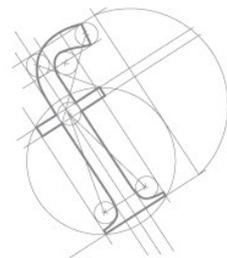


Características



El Centralis IB permite el mando general, a través de la línea BUS en una instalación con Centralis UNO IB.

Atención: el Centralis IB solamente debe ser conectado a una línea BUS SOMFY (control a muy baja tensión). NO CONECTAR a la tensión de alimentación (230 vac).

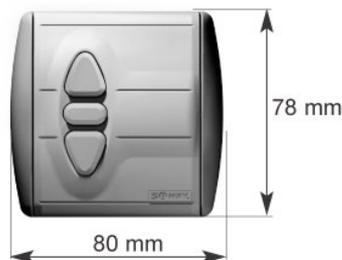


Nota:

Este punto de mando es del tipo “doble pulsador”, puede ser conectado a automatismos que requieran esta clase de accionadores (por ejemplo Eolis 2 ó CD4).



Nota:


En el caso que el botón de STOP no funcione cambiar la polaridad del Centralis IB (ver figura) Este selector sirve para adaptar el Centralis IB a la línea BUS generada por el Centralis UNO IB (+20 vdc) o a la del CD4 (-5 vdc).

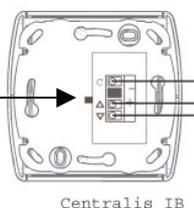


Una declaración de conformidad está disponible en la página web <http://www.somfy.com/ce>

Instalación


Montaje

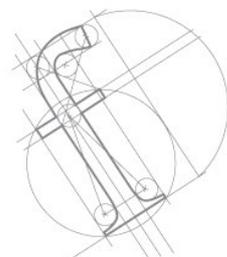


1.- Cablear el soporte.

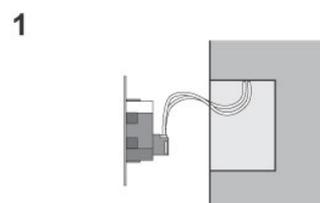


2.- Montar la tapa de protección y fijar el soporte.

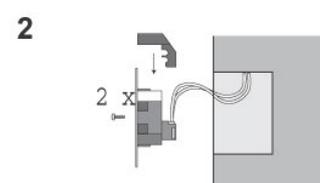

3.- Ajustar el marco y conectar el módulo al soporte.

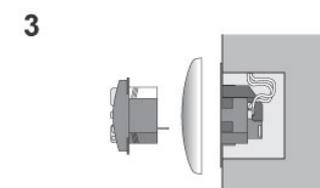


4.- Encajar la tapa frontal.

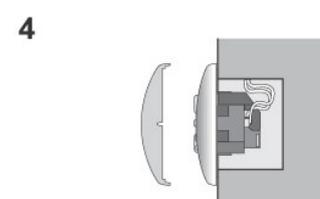

Instalación

Cableado

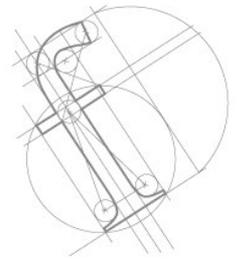

El Centralis IB es compatible con la línea BUS SOMFY de Centralis UNO IB.

