


Centralis UNO IB

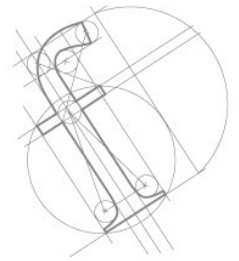


Características



El **Centralis UNO IB** permite el mando individual y general (a través de la línea bus "IB") para operadores de corriente alterna (230 vac).

- Integra un interruptor 0/auto que permite inhibir el Centralis UNO IB del mando general.
- Posibilidad de programar una o dos posiciones preferidas.

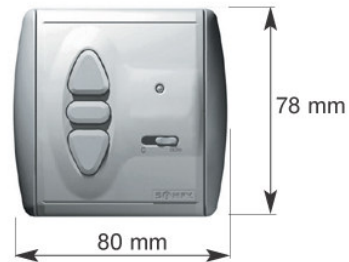

- **Alimentación:** 220-240 V 50Hz.
- **Producto Clase II** .
- **Índice de protección:** IP 40.
- **Salida:** ~250V 3A .
- **Salida temporización:** activa durante 180 segundos.
- **Condiciones medioambientales para su utilización:** de +5°C a +40°C.




Nota: el Centralis UNO IB genera la tensión de la línea BUS (+20 vdc).

Una declaración de conformidad está disponible en la página web <http://www.somfy.com/ce>


Instalación

Montaje

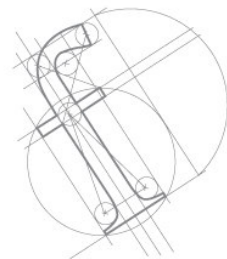


1- Cablear el soporte.

1

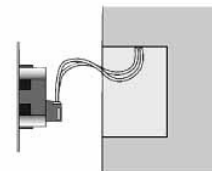


2- Montar la tapa de protección y fijar el soporte.

2

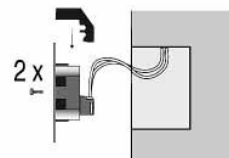


3- Ajustar el marco y conectar el módulo al soporte.

3

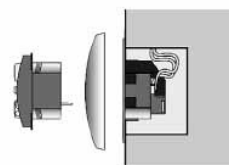

4- Encajar la tapa frontal.


4

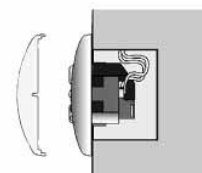

No olvidar montar la tapa de protección para separar los cables de la línea BUS y los cables de la alimentación.

Instalación


Cableado

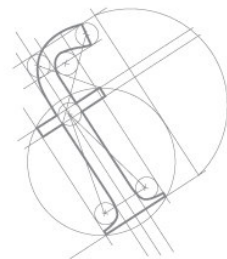


El Centralis UNO IB es compatible con la línea BUS SOMFY IB (de INTEO). En el siguiente esquema se muestra el sistema de cableado. Respetar las normativas eléctricas así como los siguientes puntos:

- Desconectar la alimentación antes de llevar a cabo ningún trabajo.
- Asegurarse que no existen fuerzas de tracción en los cables después de la instalación.
- No olvidar montar la tapa de protección para separar los cables de la línea BUS y los cables de alimentación.

Conexión:		Linea Bus	
L	Fase	△	Bajada general
N	Neutro	▽	Subida general
N	Común operador	+	Común
△	Subnida operador		
▽	Bajada operador		

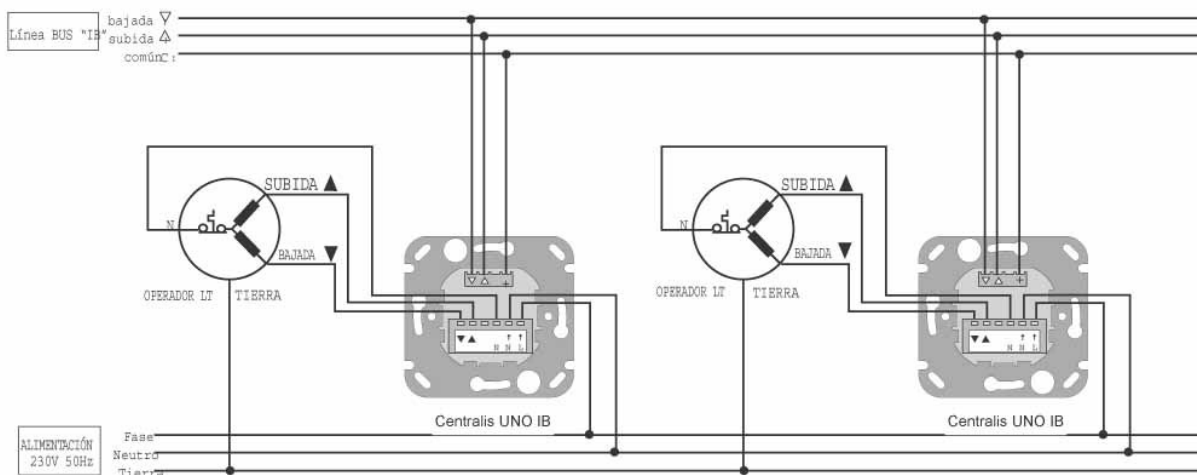

Utilización

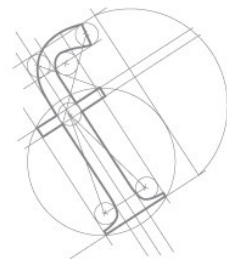

ÓRDENES DE MOVIMIENTO / STOP:

Pulsando brevemente los botones ▲ o ▼ , la persiana se mueve en la dirección correspondiente.

Pulsando el botón STOP, la persiana para.

INTERRUPTOR 0/AUTO:

Posición “auto”: los órdenes individual y general son tenidas en cuenta.


Posición “0”: las órdenes individuales son tenidas en cuenta y sólo las órdenes generales más largas de 2 segundos se tienen en consideración.

El LED se enciende cuando se da una orden más larga de 2 segundos a la línea BUS.



Utilización


Posiciones Preferidas

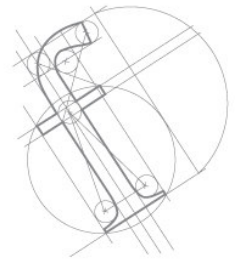


Con el Centralis UNO IB, es posible programar una o dos posiciones preferida (P1, P2): una accesible desde el punto alto (P1) y otra desde el punto bajo (P2).

Para grabar estas posiciones, el Centralis UNO IB tiene que grabar el tiempo que tarda desde su punto alto hasta la Posición Preferida, y también desde su punto bajo hasta la Posición Preferida.


1- Poner la persiana en su punto alto con el botón ▲

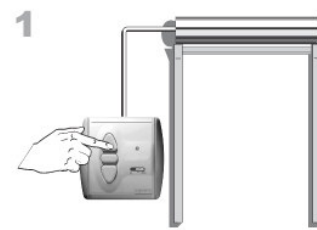


2- Pulsar simultáneamente el botón ▼ y STOP. La persiana empieza a bajar.

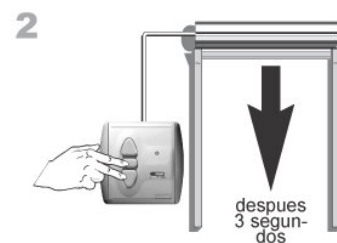

3- Parar la persiana en la posición preferida que se desea. Si es necesario, ajustar esta posición con las teclas de subida o bajada.

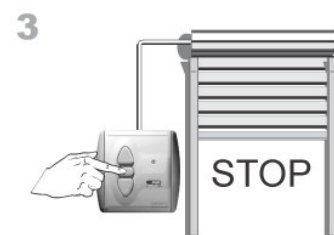


4- Pulsar el botón STOP durante 2 segundos.

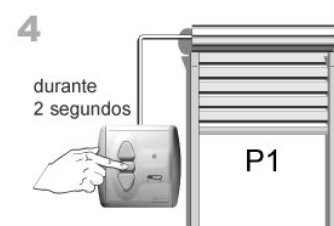

El Centralis UNO IB ha memorizado la primera

Utilización


Posiciones Preferidas

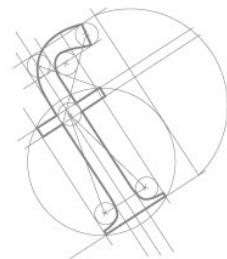


5- Poner la persiana en su punto bajo con el botón ▼




6- Pulsar simultáneamente el botón ▲ y STOP. La persiana empieza a subir.

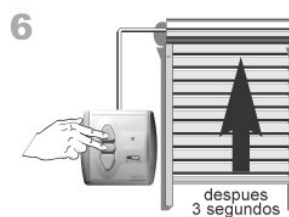

7- Parar la persiana en la posición preferida que se desea. Si es necesario, ajustar esta posición con las teclas de subida o bajada.

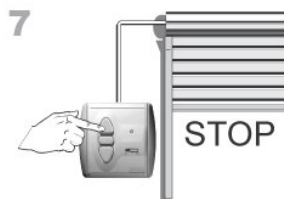


8- Pulsar el botón STOP durante 2 segundos.

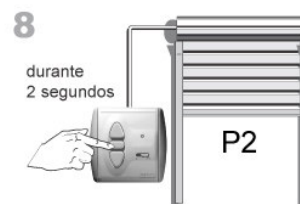

El Centralis UNO IB ha memorizado la segunda posición preferida.

Utilización


Posiciones Preferidas

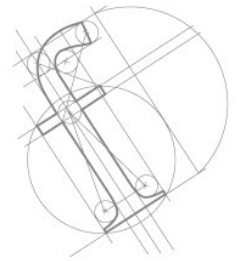

FUNCIONAMIENTO DE LAS POSICIONES PREFERIDAS

P1: pulsar brevemente el botón STOP del Centralis UNO IB cuando la persiana está en su punto alto.

P2: pulsar brevemente el botón STOP del Centralis UNO IB cuando la persiana está en su punto bajo.

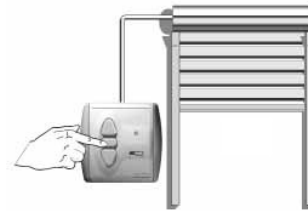

La persiana se moverá y parará en la posición preferida asignada.

BORRAR UNA POSICIÓN PREFERIDA


Para borrar una posición preferida, poner la posición preferida que se desee borrar, luego pulsar continuamente el botón STOP del mando hasta que el LED deje de parpadear (aprox. 8 segundos).

La posición preferida ha sido borrada.



Utilización


Posiciones Preferidas

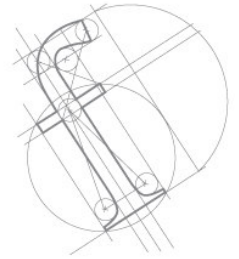

Notas:

-Desde la línea BUS no tiene efecto el modo de orientación, ni órdenes a la posición preferida memorizada en cada Centralis UNO IB.

-Desde la línea BUS sólo es posible subir, parar, bajar o ir a la posición preferida memorizada en el automatismo conectado a al línea BUS (Soliris IB o Chronis IB).

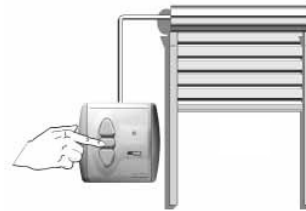

-Para alcanzar la posición preferida con un Chronis o Soliris IB programar en los automatismos las posiciones preferidas P1 y P2. En este caso las posiciones preferidas del Centralis UNO IB no tienen efecto por ser órdenes desde la línea BUS.

-Tener en cuenta que las posiciones preferidas están programadas por tiempo desde el punto alto, saliendo desde otro sitio la posición final puede variar.