


Inis RT

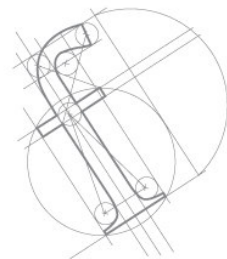


Concepto

Emisor Radio



El Inis RT es un punto de mando sin hilos compatible con los receptores RTS.

Las ordenes son transmitidas por radio, (frecuencia 433,42 MHz), con un canal y alcance de 10 metros.

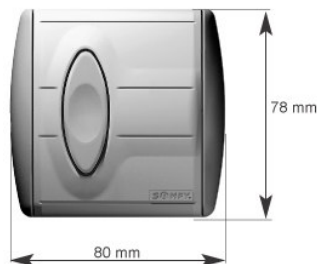

Índice de protección: IP 30.

Temperatura de funcionamiento: de +5 °C. a +40°C.

Operatividad en ambientes con normal radiación electromagnética.

Alimentación: Pila de litio 3V tipo CR 2032 ó CR2430.

Duración: 3 años (2 ciclos por día).

Dimensiones: 80 x 80 x 17 mm.




Producto clase III

SOMFY declara que este equipamiento cumple con los requisitos esenciales y otras relevantes provisiones de la Directiva 1999/5/EC.


Una declaración de conformidad está disponible en la página web <http://www.somfy.com/ce>

Instalación


Montaje

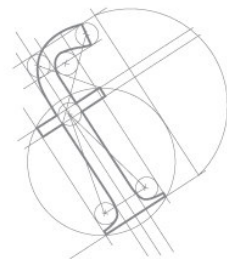

1- Fijar el marco a la pared.

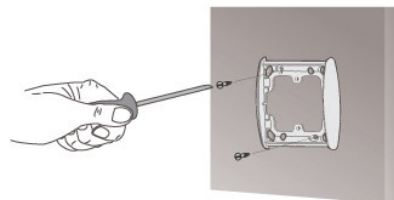


2- Encajar la carátula del Inis RT en el marco.

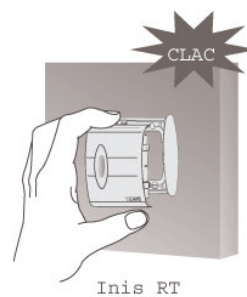

Recomendaciones:

- No instalar el Inis RT cerca o contra algo metálico.
- Distancia mínima entre el Inis RT y el receptor RTS: **30 cm.**


Programación

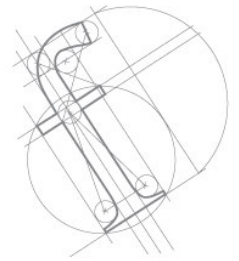


Mando Individual

Poner el receptor RTS en modo programación, (consultar la guía de instalación del receptor RTS correspondiente), una vez en modo programación proceder:


1- Quitar la carátula.

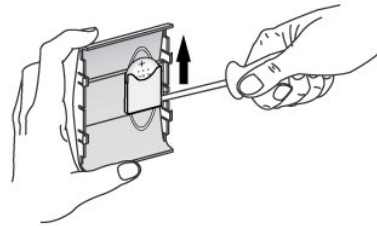


2- Quitar la pila.

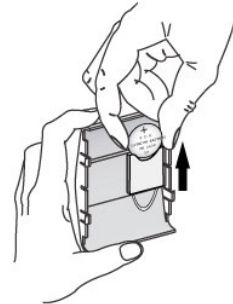

3- Poner la pila.

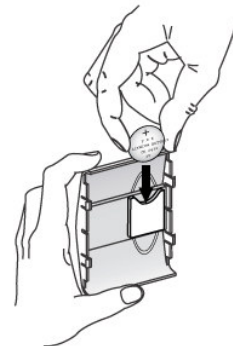

4- Pulsar el botón.

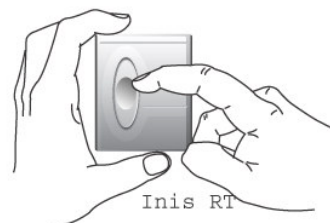

NOTA: El Inis RT solo puede accionar un receptor RTS e igualmente un receptor RTS solo puede ser accionado por un Inis RT.