

Guía de **INSTALACIÓN**

Ref. 182922 B

operador **ALTUS RTS** en fábrica



SOMFY declara que este equipamiento cumple con los requisitos esenciales y otras relevantes provisiones de la Directiva 1999/5/EC. Una declaración de conformidad está disponible en la página web www.somfy.com con título CE.

Modo fábrica



Modificación del sentido de rotación y regulación de los finales de carrera.

Control del operador ALTUS RTS cuando se conecta por primera vez.

1) Montar el operador en el toldo y conectarlo a la alimentación.

Nota: el operador no funciona si no está instalado dentro del tubo.


2) Inicialización del modo fábrica. El operador no responde a ninguna orden.

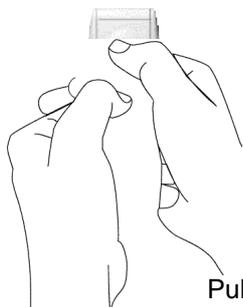

Pulsar simultáneamente las teclas de subida y bajada del emisor elegido. Ahora el operador está controlado únicamente desde este emisor.

El toldo se mueve brevemente (arriba/abajo) indicando que este emisor controlará el operador durante el modo de fábrica, el operador ALTUS RTS funcionará únicamente cuando las teclas de subida o bajada estén pulsadas, es decir, en pulsación momentánea.

3) Cambiar el sentido de rotación si es necesario.

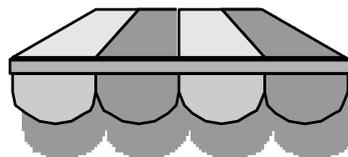

Pulsar STOP durante más de 5 segundos.


El toldo se mueve brevemente (arriba/abajo) indicando que el cambio ha sido memorizado en el operador.

4) Regulación de los finales de carrera

a) Regulación del punto alto.




Ajustar el toldo en el punto alto (con las teclas de subida y bajada del emisor).

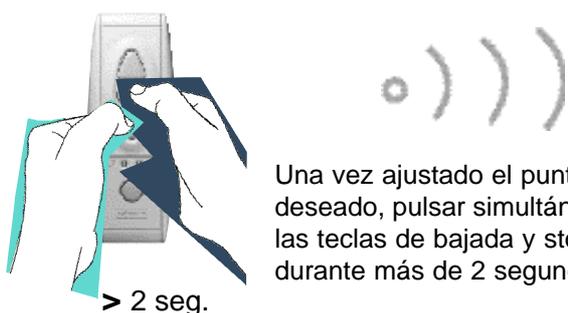

Una vez ajustado el punto alto deseado, pulsar simultáneamente las teclas de bajada y stop durante más de 2 segundos.


> 2 seg.



El toldo baja indicando que el punto alto ha sido memorizado.



Parar el operador pulsando STOP. El operador está en pulsación momentánea otra vez.

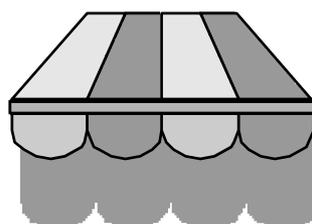

El toldo para.


b) Regulación del punto bajo.

Ajustar el toldo en el punto bajo (con las teclas de subida y bajada del emisor).



Una vez ajustado el punto bajo deseado, pulsar simultáneamente las teclas de subida y stop durante más de 2 segundos.

> 2 seg.

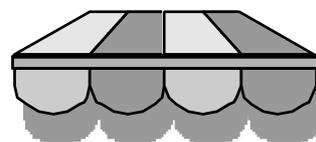

El toldo sube hasta llegar al punto alto indicando que el punto bajo ha sido memorizado.



c) Para finalizar el modo fábrica, pulsar STOP durante más de 2 segundos.

El toldo se mueve brevemente (arriba/abajo) indicando que los puntos alto y bajo han sido memorizados en el operador y que el operador está **en modo instalador**.

El operador ALTUS RTS está en pulsación momentánea.

ATENCIÓN: Potentes equipos emisores con una frecuencia de radio idéntica al ALTUS RTS pueden afectar a su funcionamiento.

SERVICIO TÉCNICO DE SOMFY ESPAÑA: 934 800 900

SOMFY