


ESG 80


Mando de un operador

Instalación


Colocación en caja de empotrar fijación por tornillo

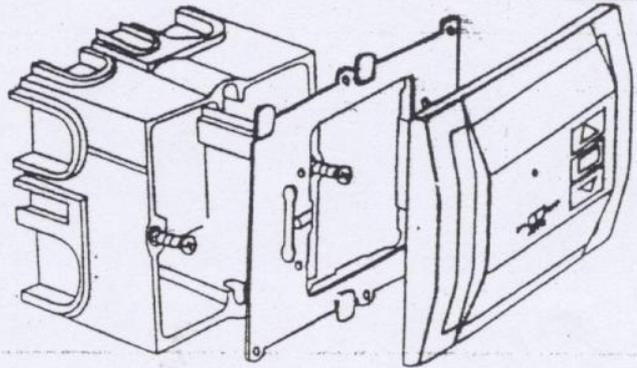


Conexión

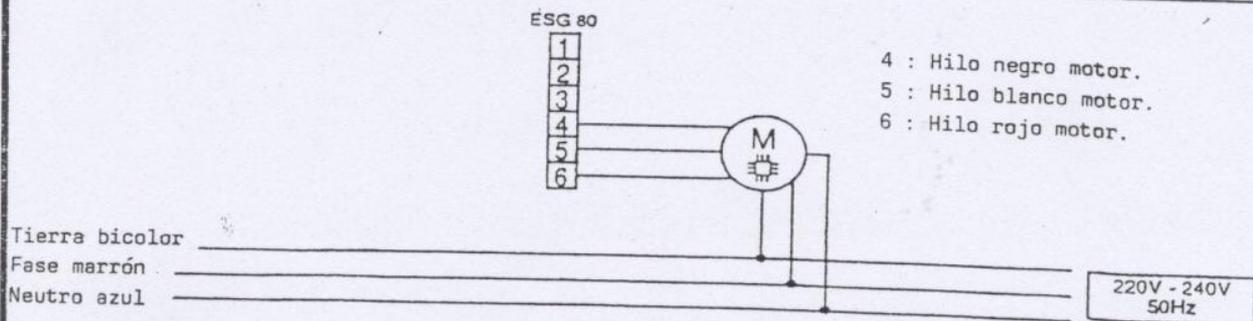


Funciones

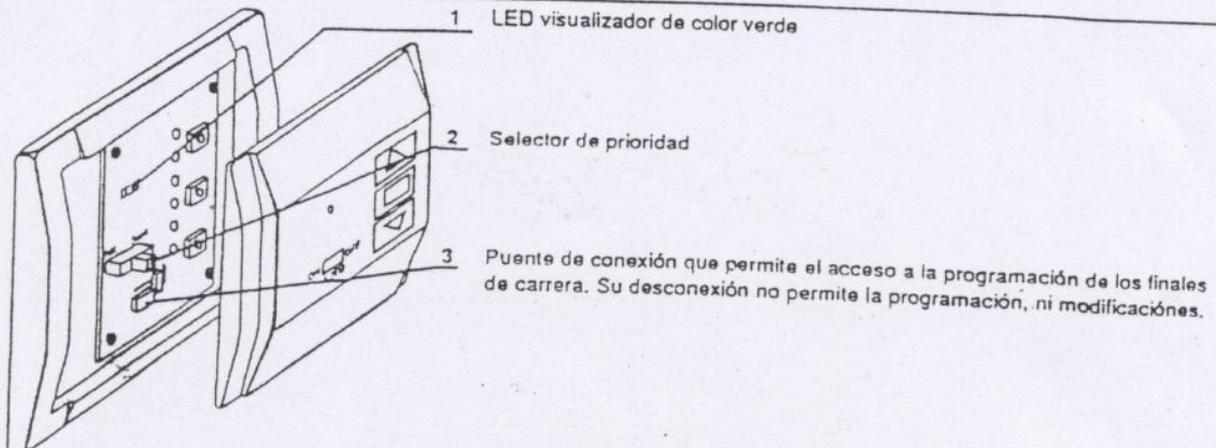


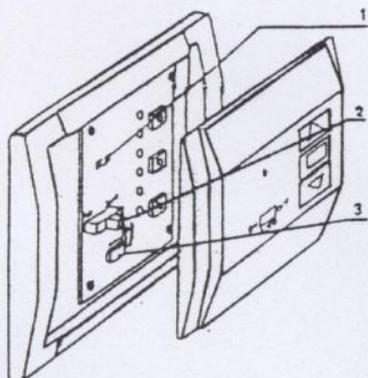

- 1 LED
- 2 SELECTOR DE PRIORIDAD
- 3 PUENTE DE CONEXION

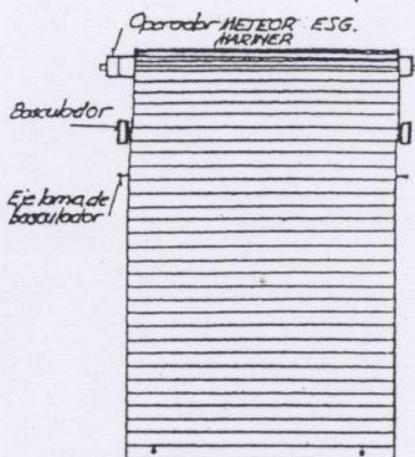

BASCULADOR

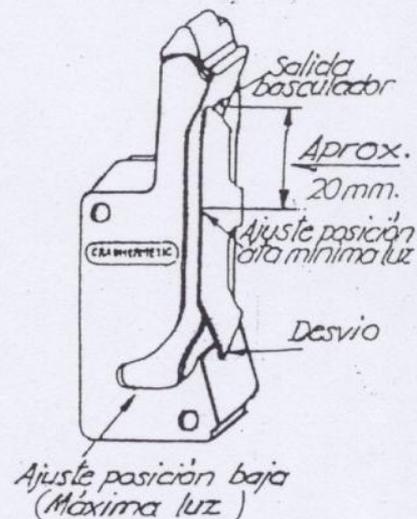

REGULACION

AJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA

AJUSTE PUNTO ALTO Y BAJO.

Posicionar el selector de prioridad en "Fdc".

Ajuste del punto alto.

Colocar el puente en la posición alta, entre el pin central y el superior.


Presionar el botón de ▲ ó ▼ hasta la posición deseada. Si el operador no gira en sentido correcto, pulsar el botón ■ con el fin de invertir el sentido de giro.




Ajuste del punto bajo.

Colocar el puente en la posición baja, entre el pin central y el inferior.

Presionar el botón de ▲ ó ▼ hasta la posición deseada.

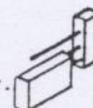

Para que quedan memorizados los ajustes, sacar el puente y posteriormente "guardarlo" de forma que solo quede sustentado por el pin inferior.

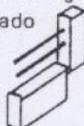

AJUSTE BASCULACION.

Posicionar el selector de prioridad en "Basc".

Ajuste de la posición alta. (mínima luz).

Colocar el puente en la posición alta, entre el pin central y el superior.

Presionar el botón ▲ ó ▼ hasta la posición deseada, quedando el eje de la lama de basculación a una distancia aprox. de 2 cms. de la salida del basculador.

Ajuste de la posición baja. (máxima luz).

Colocar el puente en la posición baja, entre el pin central y el inferior.

Presionar el botón ▲ ó ▼ hasta la posición deseada.

Para que quedan memorizados lo ajustes, sacar el puente y posteriormente "guardarlo" de forma que solo quede sustentado por el pin inferior.

INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO PERSIANA.

FUNCIONAMIENTO.

Si efectuamos una pulsación momentánea sobre el botón ▲ ó ▼ , cuando el operador está parado ó funcionando, la persiana alcanzará el punto alto ó bajo respectivamente. Si efectuamos una pulsación momentánea sobre el botón ■ , cuando el operador está parado ó funcionando, la persiana permanecerá parada ó se parará respectivamente.

FUNCIONAMIENTO EN BASCULACION.

Una orden sobre el botón ■ hasta que el LED verde empiece a "parpadear", permite situar la persiana en posición basculación, (orientación de las lamas), quedando en posición máxima orientación. La apertura de las lamas (más luz), se efectúa pulsando el botón ▲ hasta la posición deseada. El cierre de las lamas (menos luz), se efectúa pulsando el botón ▼ hasta la posición deseada.

Una pulsación momentánea sobre el botón ■ cuando el motor está parado ó funcionando provocará respectivamente, que la persiana siga parada ó que se pare.

Salida de la zona de basculación.

Con una pulsación de 1 segundo sobre el botón ▲ si la persiana está en el punto bajo de basculación, (máxima luz).
Con una pulsación de 1 segundo sobre el botón ▼ si la persiana está en el punto alto de basculación, (mínima luz).
Con una pulsación de 3 segundos sobre el botón ▲ ó ▼ si las lamas están en cualquiera de las posiciones intermedias de orientación.

SELECTOR DE PRIORIDAD.

Selector de prioridad en posición ON: todas las órdenes desde el mando general serán tenidas en cuenta.
Selector de prioridad en posición OFF: solo las órdenes mantenidas desde el mando general (hasta que el LED rojo de visualización se encienda), serán tenidas en cuenta.