

Guía de **INSTALACIÓN**

Ref. 16203

inteo *Telis 1 RTS / Telis 4 RTS*



El **Telis RTS** (1 o 4 canales) es un emisor mando radio compatible con todos los **receptores RTS** y la **gama de productos SL7070**. Las órdenes se transmiten por radio (frecuencia 433.42 MHz).

1 Características:

- Alimentación: pila de litio 3V, tipo CR 2430
- Índice de protección: IP 30
- Temperatura de funcionamiento: de +5°C a +40°C
- Producto Clase III

2 Programación:

A Instalación inicial con un receptor RTS accesible

En el receptor RTS

- Pulsar el botón programación hasta que se encienda su led. Esto indica que por un minuto el receptor RTS está preparado para recibir la dirección del emisor. Tras este periodo, el led se apagará.


En el emisor Telis RTS

Versión 1 canal:

- Con la ayuda de un bolígrafo, pulsar el botón programación en la parte posterior del emisor hasta que el led del receptor RTS parpadee. La dirección del emisor se memoriza en el receptor RTS que abandona automáticamente su modo programación.

Versión 4 canales:

- Seleccionar el canal que se desee memorizar en el receptor RTS, pulsando el botón selector de canales.
⇒ El led parpadeará durante 3 segundos (el canal todavía está memorizado durante 30 segundos).
- Con la ayuda de un bolígrafo, pulsar el botón programación en la parte posterior del emisor hasta que el led del receptor RTS parpadee. La dirección del emisor se memoriza en el receptor RTS que abandona automáticamente su modo programación.
- Repetir esta operación para cada canal que desees asignar a la memoria del receptor RTS. **Para el canal general (cuando los cuatro leds están parpadeando)** la operación anteriormente descrita debe realizarse para cada uno de los receptores RTS que se deseen controlar por el canal de mando general.

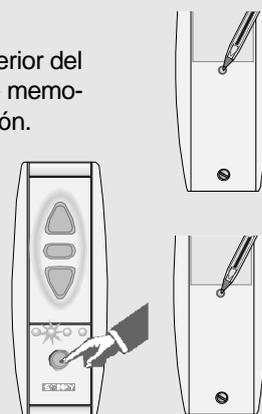

Capacidad de memoria del receptor RTS: máximo 16 canales.

No se puede asignar más de 16 canales a un receptor RTS. Si se intenta añadir un 17º, la orden será ignorada y el led del receptor se apagará.

B Añadir un nuevo emisor Telis RTS en una instalación existente

Con ayuda del emisor ya memorizado en el receptor RTS.

- Pulsar el botón programación del emisor unos dos segundos: el led del emisor parpadeará, indicando que el receptor RTS, que tiene la dirección del emisor, está en su modo programación durante 1 minuto.

En el nuevo Telis que se desea añadir.

Versión 1 canal:

- Pulsa el botón programación en la parte posterior del emisor. (aprox. 1 seg.)
⇒ La dirección del emisor se memoriza en el receptor RTS que abandona automáticamente su modo programación.

Versión 4 canales:

- Selecciona el canal que desees memorizar en el receptor RTS.
- Pulsa el botón programación en la parte posterior del emisor. (aprox. 1 seg.)
⇒ La dirección del emisor se memoriza en el receptor RTS que abandona automáticamente su modo programación.

C Borrar un canal de la memoria del receptor RTS

Para borrar un canal de la memoria de un receptor RTS, poner el receptor RTS en su modo programación, esto se puede realizar de dos maneras distintas:

- 1- Actuando en el receptor pulsando durante unos dos segundos el botón programación.
- 2- Utilizando un emisor previamente memorizado en el receptor RTS que se quiera actuar y pulsando el botón programación durante unos dos segundos. (Si se utiliza esta opción estar seguros que no hay otro receptor que accidentalmente sea modificada la programación).
Seleccionar el canal que se desea borrar del emisor y pulsar el botón programación del emisor (dicho canal será desprogramado de la memoria del receptor RTS).

D Borrar la memoria del receptor RTS

Pulsar el botón programación del receptor RTS durante unos 10 segundos hasta que el led parpadee.


3 Utilización:

Telis 1 RTS (versión 1 canal):

- Pulsando la teclas SUBIDA, BAJADA o STOP.
⇒ El receptor RTS programado será activado.

Telis 4 RTS (versión 4 canales):

- Seleccionar el canal del receptor RTS que se desee controlar.
⇒ El led correspondiente parpadeará durante unos 3 segundos (el canal todavía está memorizado durante 30 segundos y luego el emisor vuelve al canal 1).
- Pulsar la tecla SUBIDA, BAJADA o STOP.
⇒ El receptor RTS programado será activado.

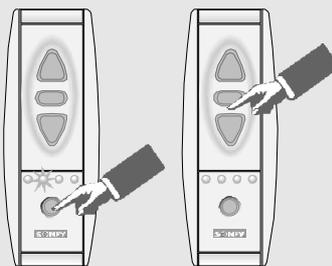


Duración de la pila

Los emisores Telis RTS están equipados con una pila 3V (tipo 2430) que tiene una duración de unos 3 años (4 operaciones al día). Cuando la pila comienza a agotarse, y se emite una orden el led se enciende poco, y la orden no se lleva a cabo.

Cambio de la pila

- Quitar la tapa posterior del emisor con un destornillador.
- Retirar la pila presionándola con el destornillador.
- Coloca la pila nueva.

No tirar la pila agotada, depositarla en un contenedor especializado.

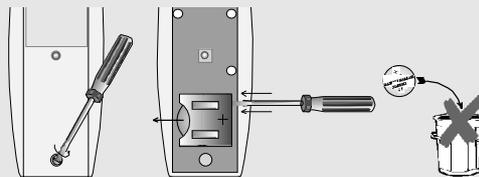

SEVICIO TÉCNICO DE SOMFY ESPAÑA: 934 800 900

