

Guía de **INSTALACIÓN**

inteo *Telis Soliris RTS*


Ref. 162312B



El **Telis Soliris RTS** es un emisor mando radio monocanal compatible con el **Soliris receptor RTS**.

Las órdenes se transmiten por radio (frecuencia 433.42 MHz).

1 Características:

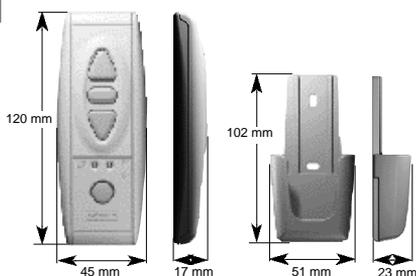

-Alimentación: pila de litio 3V, tipo CR 2430.

-Índice de protección: IP 30.

-Temperatura de funcionamiento: de +5°C a +40°C.

-Producto Clase III.

CE01650

SOMFY declara que este equipamiento cumple con los requisitos esenciales y otras relevantes provisiones de la Directiva 1999/5/CE. Una declaración de conformidad está disponible en la página www.somfy.com con título CE.

2 Programación:

A Instalación inicial con un receptor RTS accesible

Memorizar un Telis Soliris RTS en la memoria de un Soliris receptor RTS

• Pulsar el botón programación del **Soliris receptor RTS** hasta que se encienda su LED. Esto indica que por un minuto el receptor está preparado para memorizar la dirección del emisor. Tras este período, el LED se apaga.

• Con la ayuda de un bolígrafo, pulsar el botón programación en la parte trasera del **Telis Soliris RTS** hasta que el LED del **Soliris receptor RTS** parpadee.

La dirección del emisor es memorizada por el receptor RTS que automáticamente abandona su modo programación.



B Instalación ya existente

Añadir otro punto de mando (Telis 1 ó 4 RTS; Centralis RTS) en la memoria del Soliris receptor RTS

DOS POSIBILIDADES

1 Repetir la misma operación descrita en el **capítulo 2A**.

2 • Pulsar unos dos segundos el botón programación del **Telis Soliris RTS** que ya había sido memorizado en el **Soliris receptor RTS** para entrar en modo programación.

Ambos **LEDs del Telis Soliris RTS** se encienden, indicando que el **Soliris receptor RTS** está en su modo programación durante un minuto.

• Pulsar brevemente el botón programación del nuevo emisor que desee memorizar.

La dirección del nuevo emisor está memorizada en el **Soliris receptor RTS** que automáticamente abandona su modo programación.

C Borrar un emisor de la memoria de un receptor

Para borrar un emisor de la memoria de un receptor RTS, llevar a cabo la misma operación descrita en el **capítulo 2A**:

Poner el receptor RTS en su modo programación, luego pulsar el botón programación del emisor (el emisor será borrado de la memoria del receptor).

3 Utilización:

A Órdenes subida / bajada / stop

Pulsando brevemente las teclas ▲ o ▼ el todo se activa en dicha dirección.

Pulsando brevemente la tecla STOP, el todo para.

B Configuración del viento / sol

Con el Telis Soliris RTS, es posible configurar el funcionamiento del Soliris receptor RTS.

☀ viento: el receptor reacciona de acuerdo con la información viento y con las órdenes manuales SUBIDA / BAJADA / STOP.

☀ viento y sol: el receptor reacciona de acuerdo con el viento, el sol y las órdenes manuales SUBIDA / BAJADA / STOP.

VISUALIZAR EL MODO CONFIGURACIÓN


• Pulsar brevemente el botón selector del **Telis Soliris RTS** para visualizar el actual modo configuración.

El LED correspondiente se enciende.

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN

• Pulsar continuamente el botón selector (aprox. 2 segundos) del **Telis Soliris RTS** en funcionamiento para cambiar el modo configuración del **Soliris receptor RTS** (sólo viento / viento y sol).

El LED correspondiente al modo actual se enciende durante aproximadamente 2 segundos, luego salta al otro LED indicando que el Telis Soliris RTS ha enviado una orden radio para cambiar la configuración del Soliris receptor RTS.

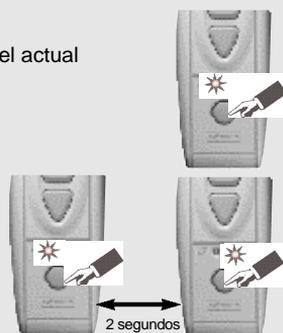

⚠ Para que un Telis Soliris RTS no visualice una información errónea, no memorizar dos Telis Soliris RTS en el mismo Soliris receptor RTS.

DURACIÓN DE LA PILA


Los emisores están provistos de una pila 3V (tipo 2430) que tiene una duración de unos 3 años realizando 4 operaciones diarias. Cuando la pila comienza a agotarse, cuando se emite una orden, el LED se enciende poco, y la orden no se lleva a cabo.

CAMBIO DE LA PILA

Quitar la tapa posterior del emisor con un destornillador.

Retirar la pila presionándola con el destornillador.

Colocar la pila nueva.

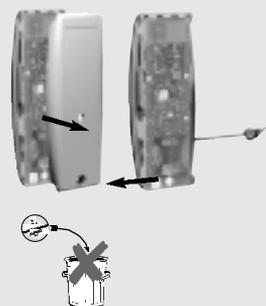

Recordar: no tirar la pila agotada a la basura (echarla en contenedores).

ATENCIÓN: Potentes equipos emisores con una frecuencia de radio idéntica al Telis Soliris RTS pueden afectar a su funcionamiento.

SERVICIO TÉCNICO DE SOMFY ESPAÑA: 934 800 900

SOMFY