
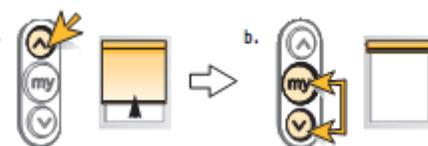


PROGRAMACIÓN

Pulsar subida y bajada a la vez del mando hasta que el motor haga Clack-Clack

Comprobar el sentido de giro. Si no es el correcto pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack

Llevar la enrollable a su final de carrera superior y pulsar subida y My a la vez. Motor empieza a bajar.

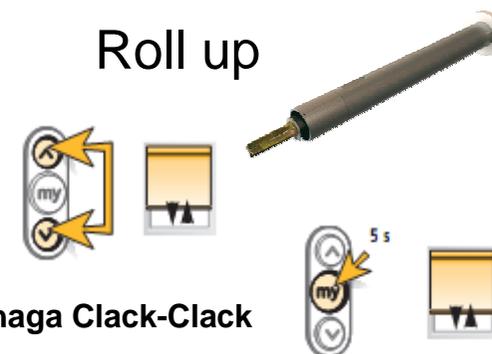

Desde el punto bajo pulsar bada y My. Motor empieza a subir




Pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack para grabar los finales

Pulsar botón de Prog. Del mando para cerrar la programación hasta que el motor haga Clack-Clack




REAJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA

Pulsar subida o bajada hasta llegar al límite de carrera a reajustar

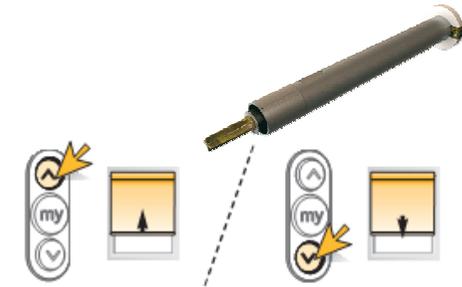

Pulsar subida y bajada a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack

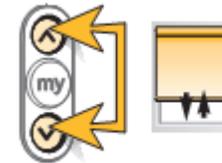


Pulsar subida o bajada para desplazar la enrollable hasta la posición deseada y pulsar My hasta que el motor haga Clack-Clack



DEJAR MOTOR DE FÁBRICA

Pulsar interruptor con un Clip durante 12 seg.

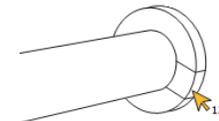

Soltar el interruptor cuando se apague el Led. Todos los mandos y programaciones se han borrado