


PROGRAMACIÓN

Pulsar **subida y bajada** a la vez del mando hasta que el motor haga Clack-Clack




Comprobar el sentido de giro. Si no es el correcto pulsar **My** hasta que el motor haga Clack-Clack


Llevar la veneciana a su final de carrera superior de orientación y pulsar **bajada y My** a la vez. Motor empieza a orientar en dirección bajada

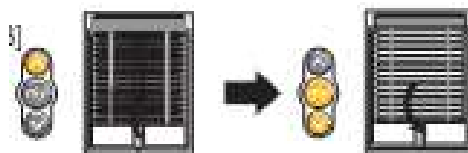

La veneciana empezará a bajar y la paramos en el final de carrera inferior de orientación deseado. Pulsamos **subida y My** a la vez. La veneciana empezará a subir hasta llegar al final de carrera superior de orientación

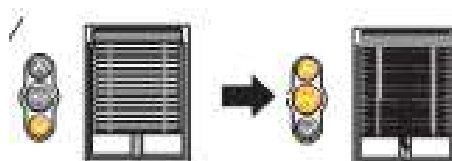

Pulsar **My** hasta que el motor haga Clack-Clack para grabar los finales de carrera.

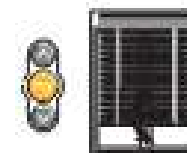


Pulsar botón de **Prog.** Del mando para cerrar la programación hasta que el motor haga Clack-Clack




REAJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA


Pulsar subida o bajada hasta llegar al límite de carrera a reajustar

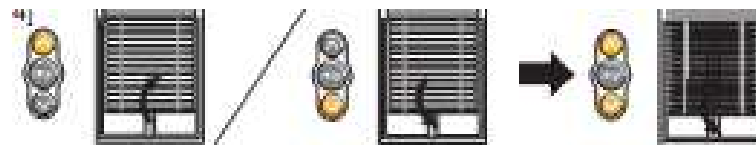

Pulsar **subida y bajada** a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack

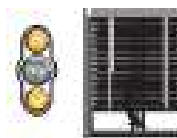

Pulsar subida o bajada para desplazar la enrollable hasta la posición deseada y pulsar **My** hasta que el motor haga Clack-Clack.

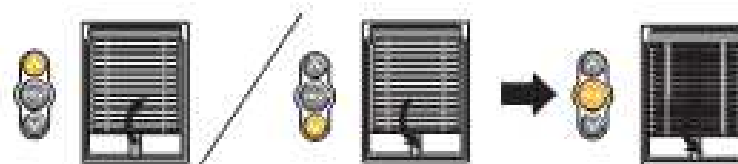


BORRADO DE MOTOR

Pulsar el botón de **Prog** del automatismo hasta que haga 3 veces Clack – Clack. Aprox. 12 Seg.



REAJUSTE DE ORIENTACION

Llevar la veneciana al final de carrera de bajada de orientación y pulsar **subida y bajada** a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack

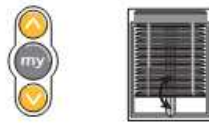

Pulsar **subida** o **bajada** a la vez para graduar la orientación



Pulsa **My** hasta que el motor haga Clack-Clack. La nueva orientación queda grabada



PROGRAMACION POSICION PREFERIDA

Llevar la veneciana con **subida** o **bajada** a la posición deseada y pulsar **My** hasta que el motor haga Clack-Clack

