



## Asociar un captor al motor

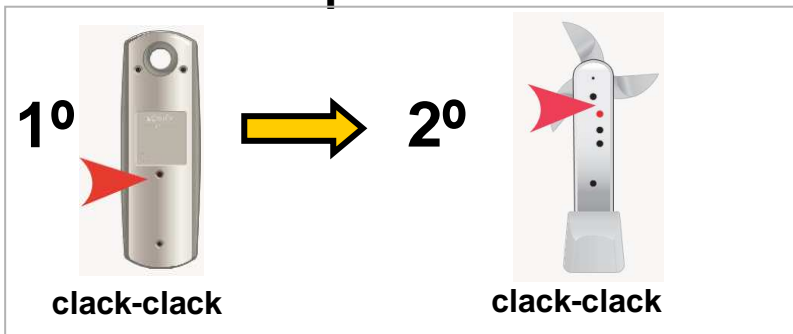

## Borrado de todos los captores

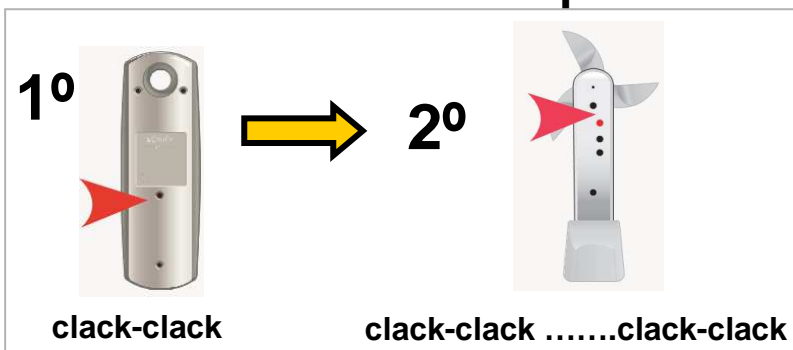


### SOL

- Para que el funcionamiento automático sea óptimo hay que instalar el sensor en una zona de máxima luz durante el día
- Evitar sombras, reflejos y luz artificial
- Con menor ( - ) intensidad el sensor necesita menos luz para recoger el toldo
- Con mayor ( + ) intensidad el sensor necesita mas luz para recoger el toldo

### VIENTO


- La regulación de intensidad depende de varios factores:
  - El tipo de toldo – modelo y medidas
  - Situación del toldo
  - Situación del sensor
- Con menor ( - ) intensidad el sensor necesita menos viento para recoger el toldo
- Con mayor ( + ) intensidad el sensor necesita mas viento para recoger el toldo

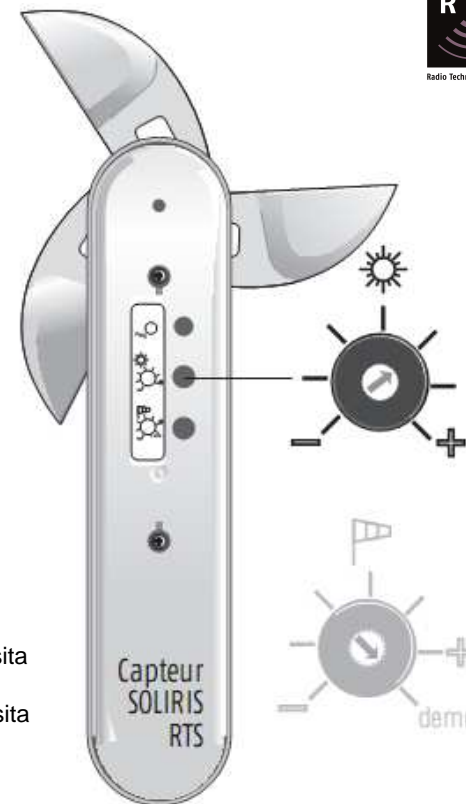

## Función Sol ON-OFF



La función DEMO hay que desactivarla cuando termina la instalación

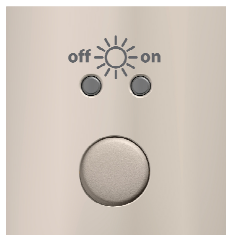

La función Sol se activa y desactiva pulsando el botón de cambio de estado en el mando

El led cambia de sitio y el motor hace **clack-clack**



En el Telis 4 Soliris la función Sol unicamente puede activarse en el 5º canal (canal general)

