


## DETALLE

- a. Número del canal seleccionado (1...16)
- b. Pictograma(s) del canal seleccionado
- c. Símbolo de "estado de las pilas"
- d. Ajustar modo activo
- e. Nombre del canal seleccionado  
(7 caracteres alfabéticos y 1 numérico)
- f. Botón de selección
- g. Botones de navegación
- h. Botón (subir, encender, abrir, orientar y aumentar la intensidad)
- i. Botón (parar, ir a la posición favorita [my])
- j. Botón (bajar, apagar, cerrar, orientar y reducir la intensidad)
- l. Tapa de las pilas

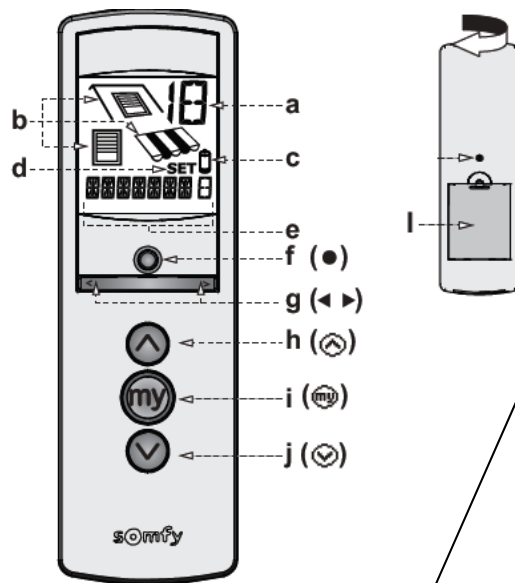

## PROGRAMACIÓN

### Seleccionar un canal

- 1) Utilice los botones de navegación (g) para seleccionar el canal del Telis 16 RTS que va a personalizar.

### Seleccionar un pictograma


- 2) Mantenga pulsado el botón de selección (f) hasta que "SET" (d) aparezca en la pantalla: el modo "AJUSTAR" se ha activado.
- 3) Seleccione los pictogramas que desea visualizar mediante los botones de navegación (g).
- 4) Pulse brevemente el botón de selección (f) para validar y continuar con el paso para "Designar canales".

### Designar canales

- 5) Seleccione la ubicación del carácter a editar mediante los botones de navegación (g): *el guiñon parpadeante se corresponde con el carácter a editar.*
- 6) Pulse brevemente el botón de selección (f) para editar el carácter presente en dicha ubicación.
- ⚠ *Los 7 primeros caracteres son alfabéticos (de A a Z) y el último carácter es un dígito (de 0 a 9).*
- 7) El carácter parpadea: pulse los botones de navegación (g) para seleccionar otro carácter.
- 8) Pulse brevemente el botón de selección (f) para guardar el carácter visualizado y continuar con el siguiente carácter.
- 9) Repita los pasos 5-8 por cada uno de los caracteres que conforman el nombre del canal.
- 10) Mantenga pulsado el botón de selección (f) hasta que "SET" (d) desaparezca de la pantalla: el modo "AJUSTAR" se ha desactivado.

### Otras personalizaciones

- 11) Repita los pasos 1-10 con otro canal que desee personalizar.

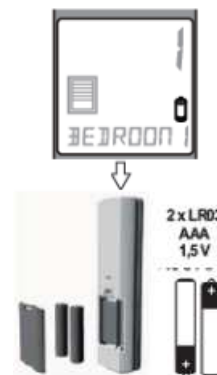

- Retire la tapa de las pilas, situada en la parte posterior del Telis 16 RTS.
- Introduzca las dos pilas de tipo AAA (LR3) siguiendo la polaridad indicada.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas en la parte posterior del Telis 16 RTS.

⚠ No utilizar pilas recargables.

ⓘ Cuando el símbolo (c) aparezca en la pantalla, sustituya las pilas.

