


# Guías rápidas de Programación RS 100 IO

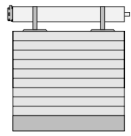

## Ajuste MANUAL



**Sentido de giro:** No se puede cambiar desde el mando, se ajusta automáticamente en los primeros ciclos.

0.5 s	my	→		←	Pulsar subida y bajada breve <b>clac-clac</b>		
1)		2)	5 s my	→		←	Llevar la persiana a la mitad y pulsar <b>subida y bajada</b> largo hasta que haga <b>clac-clac</b>
3)		4)	FC superior 2 s my	→		←	Llevar la persiana al FCS. Pulsar <b>My</b> hasta <b>clac-clac</b>
5)		6)	FC Inferior 2 s my	→		←	Llevar la persiana al FCI. Pulsar <b>My</b> hasta <b>2 x clac-clac</b>
		→		←	Cerrar Prog <b>clac-clac</b>		

### Borrado con el mando

- 1- Llevar la persiana a la **mitad**.
- 2- Pulsar **subida y bajada** hasta **clac-clac**
- 3- Pulsar **subida + my + bajada** hasta **clac-clac**
- 4- Pulsar **prog** hasta **clac-clac..... clac-clac**

## Eliminación de los finales de carrera manuales. Vuelta al modo automático


1)		2)	5 s my	→	
3)		2 s my	→		

## Modificar un Final de Carrera superior o inferior

Estando la programación cerrada, podemos modificar el FC siguiendo los pasos del 1 al 6. Como veis **se tienen que modificar los dos FCs obligatoriamente.**

Si quisiéramos que fuera **SemiAutomático** basta con fijar manualmente el FC de arriba o el de abajo y marcar con **my**

## Ajuste Semi/Automático

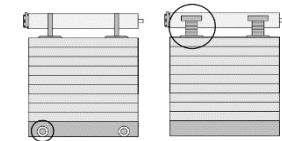

0.5 s	my	→	
-------	----	---	--

Pulsar subida y bajada breve **clac-clac**

3)		4)	2 s my	→	
5)		6)	2 s my	→	

3. Llevar la persiana al FCS y dejar que pare por **TOPES**
4. Pulsar **My** hasta Clac-Clac
5. Llevar la persiana al FCI y dejar que pare por presión (**UNIONES RUGIDAS**)
6. Pulsar **My** hasta **2 x clac-clac**
7. Cerrar programación.

**Borrado tradicional:** Se puede hacer haciendo el 2-8-2 y luego pulsando prog hasta clac-clac.....clac-clac

