

Installation guide
Guia de instalação

Notice d'installation
Installationsanvisningar

Montagehandleiding
Installasjonsanvisninger


Gebrauchsanweisung
Monteringsvejledninger

Guida all'installazione
Asennusohjeet


Guía de instalación
O‰‰ ÄÄí ÜÜÜ ÜÜ

SLT 50 SLT 60

Réf.5007684A

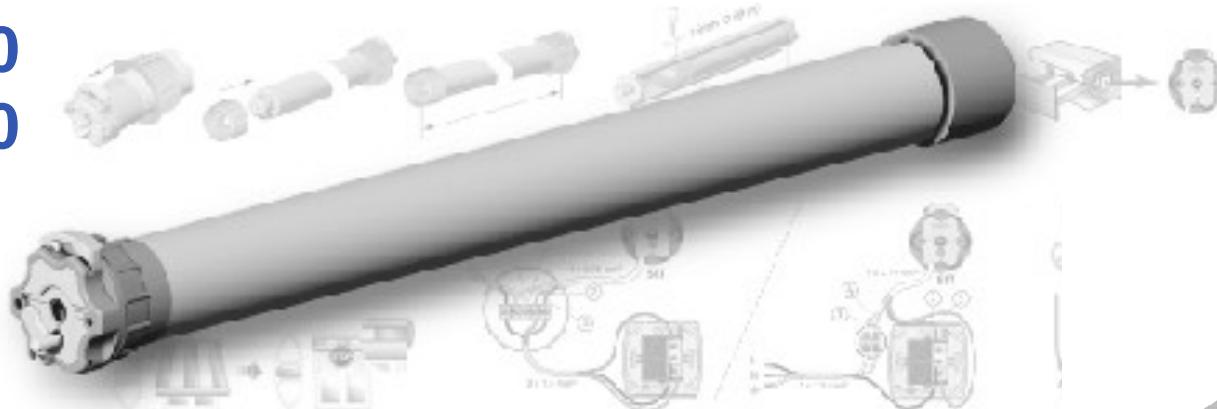

SOMFY

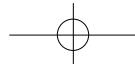

GB Before installation, please read carefully the safety instructions on the sheet included. The failure to respect these instructions annuls Somfy's responsibility and guarantee. Somfy cannot be held responsible for any changes in norms and standards introduced after the publication of this guide.

Prima dell'installazione per favore leggere attentamente le istruzioni di sicurezza sul foglio allegato. Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia SOMFY. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida.

Før installasjon. Les nøye gjennom sikkerhets forskrifterne på det vedlagte arket.

F Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, oppholder Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke stilles til ansvar for forandringer i normer og standarder som innføres etter at disse aviseringene er publisert.

E Avant la mise en œuvre veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité de SOMFY et sa garantie. SOMFY ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Antes de realizar la instalación, leer cuidadosamente las instrucciones de seguridad adjuntas. La responsabilidad y garantía de SOMFY quedan anuladas en caso de incumplimiento de estas

NL instrucciones. SOMFY no se hace responsable de los cambios en la normativa introducidos después de la publicación de esta guía.

Før installation, gennemlæs grundigt sikkerhedsinstruktionerne på det medfølgende ark. Hvis disse forskrifter ikke følges, bortfalder Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og standarder, som indføres efter, at denne vejledning er offentliggjort.

Lees de bijgevoegde veiligheidsinstructie s.v.p. aandachtig door voordat u begint met de installatie. Door het niet respecteren van deze instructies vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid van Somfy. Somfy is niet verantwoordelijk voor veranderingen in normen en standaarden die tot stand zijn gekomen na de publicatie van deze

D montagehandleiding.


Antes da instalação, por favor leia com cuidado as instruções incluídas na folha. O não respeito às instruções neste manual exclui toda a responsabilidade e garantia por parte da Somfy. Somfy não

S poderá ser responsabilizada por eventuais por alterações normativas, posteriores à edição deste manual.

Ennen asennuksen aloittamista lue huolellisesti

liitteessä olevat turvallisuusohjeet. **GR** Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Somfy vastuu ja takuu raukeavat. SOMFYa ei voida asettaa vastuuseen näiden ohjeiden julkistamisen jälkeisistä normien ja standardien muutoksiista.

Vor Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitsanweisungen auf beiliegendem Blatt beachten. Bei Nichtbeachten der

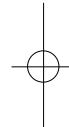


CONTENTS • SOMMAIRE • INHOUDSOPGAVE • INHALTSVERZEICHNIS

1	Warning	Mise en garde	Waarschuwing	Warnung
2	Mounting configuration	Configurations de montage	Montagemogelijkheden	Montage Varianten
3	Motor mounting	Assemblage du moteur	Buismotor monteren	Antriebsmontage
4	Power supply and wiring	Alimentation et câblage	Buismotor op lichtnet aansluiten	Stromversorgung und Klemmenbelegung
5	End limits adjustment	Réglage des fins de courses	Instellen van de eindposities	Möglichkeiten der Endlageneinstellung
6	Trouble shooting	Dépannage	Verhelpen van storingen	Abhilfe bei Störungen


SOMMARIO • INDICE • [INDICE](#) • INNEHÅLL


1	Attenzione	Precaución	Aviso	Varning
2	Configurazioni di montaggio	Configuraciones de montaje	Configurações de montagem	Montage möjligheter
3	Montaggio del motore	Montage del operador	Montagem do operador	Montering av motorn i rör
4	Alimentazione e cablaggio	Alimentación y cableado	Alimentação e cablagem	Elektrisk installation
5	Regolazione dei fine corsa	Regulación de los finales de carrera	Regulação dos fins de curso	Inställning av gränslägen
6	Risoluzione dei problemi	Guía de diagnóstico	Guia de diagnóstico	Felsökning

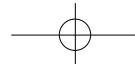

INNHOLD • INDHOLD • SISÄLTÖ • ¶ f Ä a

1	Advarsel	Advarsel	Varoitus	¶ÚÔÛÔ`
2	Monteringskonfigurasjoner	Monteringskonfiguration	Asennusvaihtoehdot	Úfi ÄÖÈ ÙÛÄÖÛËÜÈ
3	Montering av motoren i rør	Montering af motoren i rør	Moottorin asentaminen putkeen	ÔÄÖÛËÜÈ ÌÛÙÛ
4	Elektrisk installasjon	Elekt risk installation	Sähköasennukset	¶· ÚÔ` ÙÄ‡ì. ÚÔ` ï. È ï. ï‰, ^ ÜÈ
5	justering av endebrytere	Indstilling af endestop	Rajojen säätö	f‡ilÈÜÈ Ù^Ó ÔÚ^Ó
6	Feilsøking	Fejlfinding	Vianet sint ä	¶ÚÔ, ï. Ù. ïÄÈÜÔ` ÚÁ). ~

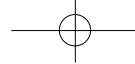

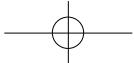

- GB Symbols used in this booklet
- I Simbologia utilizzata nel manuale
- N Symboler som benyttes i heftet



Actions • Les actions • **Acties** • Bedienung • **Gli azionamenti** • Acciones
Acções • Manövrering • **Manøvrering** • Manøvrering • **Toiminnan säätö** •
Óptimizácia

Up • Montée • Op		Down • Descente • Neer •		Stop • Arrêt • Stop •
AUF • Salita •		AB • Discesa • Bajada •		STOPP •
Subida •		Descida •		Stop • Stop • Stop
Subida • Upp • Op		Ned Ned • Ned • Alas •		Stop • Stop • Seis
Op • Ylös • ↑↓↑		↓↑		Taiki
Press and release • Appuyer et relâcher • Drukken en loslaten • einrasten / ausrasten • Premere e rilasciare • Pulsar y desenclavar • Premir e libertar • Tryck och släpp • Trykk og slipp • Tryk og slip • Paina ja päästää • ↑↓ÜE				



- Executed setting • Réglage terminé • Posities zijn ingesteld • Einstellung abgeschlossen
- Regolazione terminata • Programación correcta • Programação correcta • Inställningen är slutförd • Inställningen er utført • Indstillingen er gennemført • Asetukseen ovat valmiit • IÜDÄÙ ÚT ÙIEÙÜ


- F Symboles utilisés dans votre notice
- E Símbolos utilizados en esta guía
- DK Symboler, der anvendes i hæftet

- **Gli azionamenti** • **Acciones** •
- **Uvrering** • **Toiminnan säätiö** •
- **deer** •
- **a** •
- **•**
- 
- **Stop** • **Arrêt** • **Stop** •
- **STOPP** •
- **Stop** • **Stop** • **Stop** •
- **Stopp** •
- **Stop** • **Stop** • **Seis** •
- **STOPS** •

Drukken en loslaten • einrasten
desenclavar • Premir e libertar
slip • Paina ja päästää • ¶ÅÜ

NL Gebruikte symbolen in de montagehandleiding	D Verwendete Symbole
P Símbolos utilizados no seu guia	S Symboler som används i
SF Esitteessä käytetyt tunnukset	GR ™,®, Ö, Å, Ü, Ë, Ì, Ò, Ó, Ë, Ì

End-product status • Etat du produit porteur • Positie van het eindproduct • Behang Status • Stato del prodotto portante • Estado del producto portador • Situação do produto portador • Solskyddsstatus • S olbeskyttelsens status • Solafskærmingens status • Aurinkosuojan tila • IÚT ÞÓR Ú- I- ÜÙÜÜ- ÖE ÜÄIEIÖT


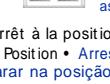


High position • Position Haute • Hoogste positie • Obere Endlage • Fine corsa alto • Punto alto • Posição alta • Helt uppkört • Kjør helt inn • Kört helt op • Aivan yläasennossa • ÓÓÙ. ÜE ÙÜÈ

- Low position • Position basse • Laagste positie • Untere Endlage • Fine corsa basso
- Punto bajo • Posição baixa • Helt nedkört
- Kjørt helt ut • Kørt helt ned • Aivan ala-

asennossa • . UOU- UE i&UE

- Stoppen bei der gewünschten Position • Arresto alla posizione desiderata • Parar en la posición deseada • Parar na posição desejada • Stoppa vid önskat läge • Stopp ved ønsket posisjon • Stop i ønsket stilling • Haluttuun asentoon pysäytäminen • TÜÜJ, UÜJ, ÜÜE: ÜÖÜTÄÄSE ÕÜE

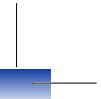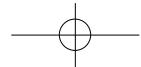




GB Warning
Attenzione
N Advarsel

F Mise en garde
E Precaución
DK Advarsel


NL Waarschuwing
P Aviso
SF Varoitus


D Warnung
S Varning
GR ΠΡΟΣΟΦΤΗΣ

1
2
3
4
5
6

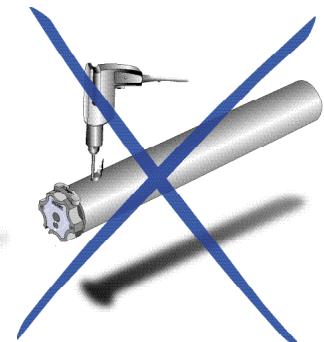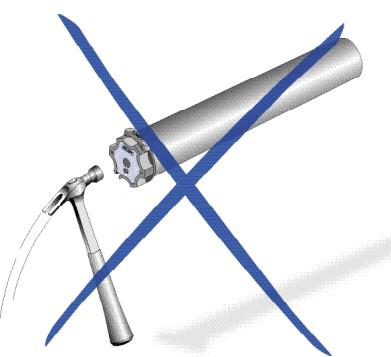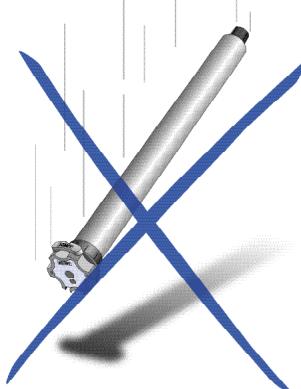

1

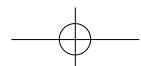

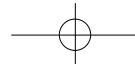

GB Mounting configuration
E Configurazioni di montaggio
N Monteringskonfigurasjoner

F Configurations de montage
E Configuraciones de montaje
DK Monteringskonfiguration


NL Montagemogelijkheden
P Configurações de montagem
SF Asennusvahti oehdot

D Montage Varianten
S Montage möjligheter
GR ÚfíóÉ ÜÔóÓíüÜÉ

1



SLT "L"

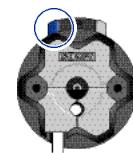

2


3

4

5


6

SLT "R"

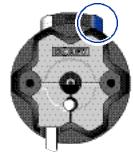

GB The blue push button always corresponds to the up limit switch (wound blind).
F Le bouton-poussoir bleu correspond toujours au fin de course haut (toile enroulée).
NL De blauwe druktoets dient voor het afstellen van het hoogste punt.
D Mit der blauen Einstelltaste wird immer die obere Endlage eingestellt.
I Il pulsante blu corrisponde sempre alla posizione di fine corsa alto (tenda avvolta).
E El botón azul siempre corresponde a la posición de final de carrera superior (toldo enrollado).
P O botão azul corresponde sempre ao fim de curso no ponto alto (toldo enrolado).
S Blå knapp motsvarar alltid över gränsläge (inrullad duk).
N Blå knapp er alltid øvre endebryter (inrullet duk).
DK Blå knap modsvarer altid øvre endest op (indrullet dug).
SF Sininen painike vastaa aina ylärajaa (sisäänrullattu kangas).
GR Ó lóia lóia iá · ÜUEÜÜÜÉ Á· ÁzOÜ· ÁÉ· ÜÓ· fíÜÉÓ·

2

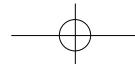


GB Mounting configuration
Configurazioni di montaggio
Monteringskonfigurasjoner

F Configurations de montage
Configuraciones de montaje
Monteringskonfiguration

NL Montagemogelijkheden
Configurações de montagem
Asennusvaihtoehdot

D Montage Varianten
Montage möjligheter
Übersicht über die Montagevarianten

1

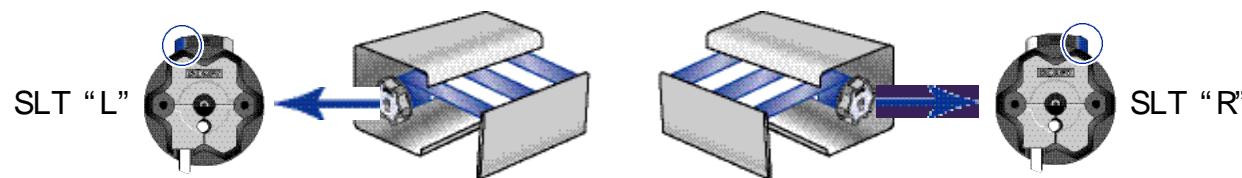


2

3

4

5

6

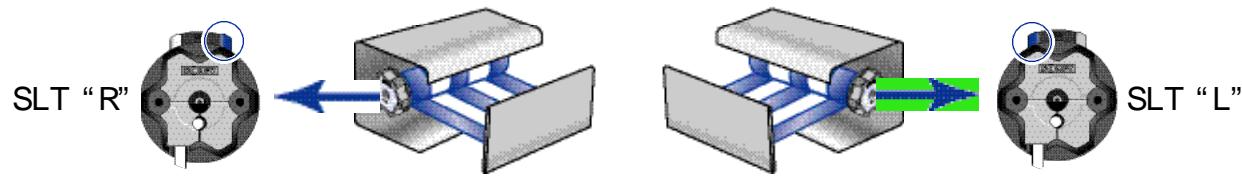

3

GB Tube preparation
Preparazione del tubo
N Forbedredelse av rør

F Préparation du tube
Preparación del tubo
DK Bearbejdning af rør

NL Oprolbusis gereedmaken
Preparação do tubo
SF Putkien käsittely

D Vorbereitung der Welle
Bearbetning av rör
GR Προετοιμασία της κάλυψης

1



2

3

4

5

6

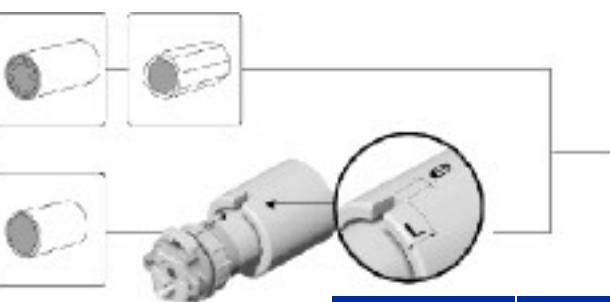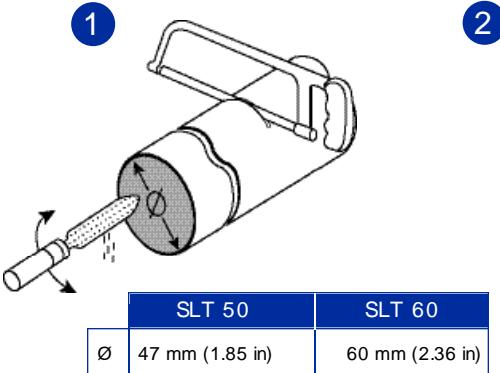

	SLT 50	SLT 60
e	4 mm (0.16 in) 25 mm (0.98 in)	8 mm (0.32 in) 35 mm (1.38 in)

4


GB Motor mounting
B Montaggio del motore
N Montering av motoren i rör

F Assemblage du moteur
E Montaje del operador
DK Montering af motoren i rør


NL Buismotor monteren
P Montagem do operador
SF Moottorin asentaminen putkeen

D Antriebsmontage
S Montering av motorn i rör
GR Οδηγίες για την εγκατάσταση.

1
2
3
4
5
6

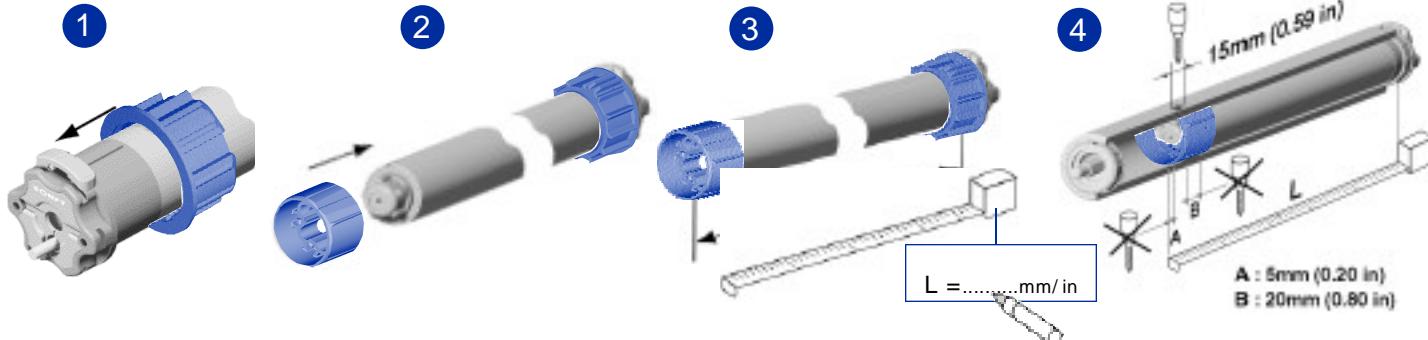

5

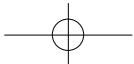



- Install the tube on the brackets
Fissaggio del tubo ai suoi supporti
beslag
- Montering av motor og rør på

- F Installer le tube sur ses supports
- E Instalar el tubo en los soportes
- DK

Montering af motor & rør på

N Oprolbus monteren
P Instalar o tubo nos suportes
SF Moottorin ja putkiens asennus

- D Montage der Welle in die Lager
- S Montering av motor & rör på motorfäste och änd-
- GR

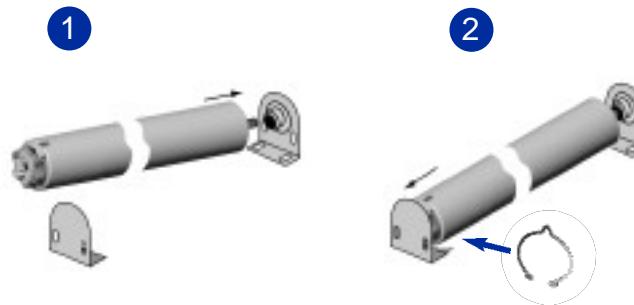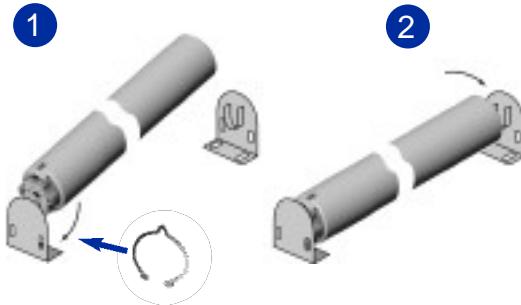

1
2
3
4
5
6

6


GB Power supply and wiring
Alimentazione e cablaggio
N Elektrisk installasjon

F Alimentation et câblage
E Alimentación y cableado
OK Elektrisk installation

NL Buismotor op lichtnet aansluiten
Alimentação e cablagem
SF Sähköasennus

D Stromversorgung und Klemmenbelegung
Elektrisk installation
GR Η· Ο· Α· Φ· Ι· Ο· Ε· Ι· Ι· %· Κ· Ε·

1
2
3
4
5
6

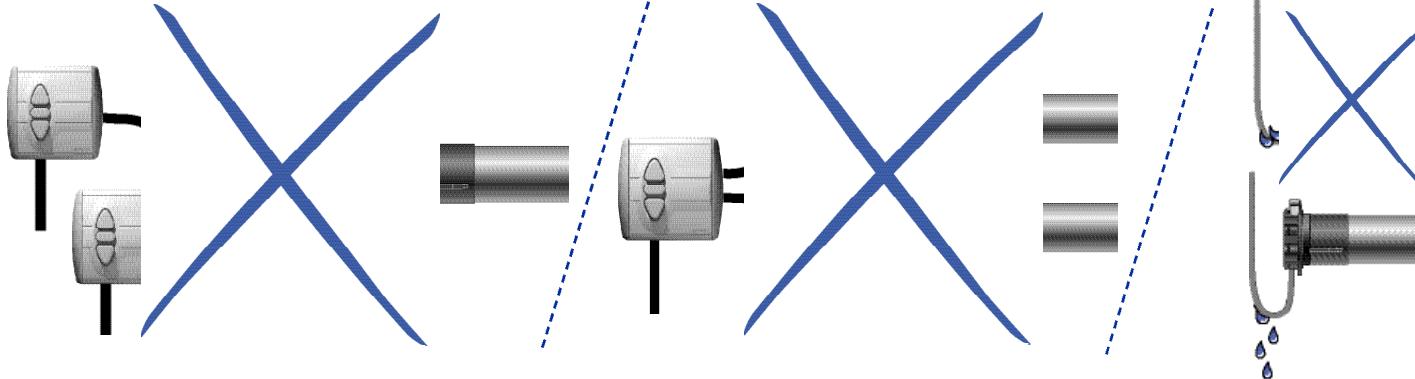

7

GB Power supply and wiring
F Alimentation et câblage
E Alimentación y cableado
OK Elektrisk installation



Check - Vérifier - Controleer - Kontrolle - Verifica - Comprobar -
 Verificar - Kontrollera - Kontroller - Kontrollér - Tarkasta -
 チェック

1
2
3
4

5
6

230 V / 50 Hz			
1	2	3	4
Blue	Brown	Black	Green-yellow
Bleu	Marron	Noir	Vert-jaune
Blauw	Bruin	Zwart	Geel/ groen
Blau	Braun	Schwarz	Gelb-Grün
Blu	Marrone	Nero	Giallo/ verde
Azul	Marrón	Negro	Verde-amarillo
Azul	Castanho	Pretó	Verde-amarelo
Blå	Brun	Svart	Grön/ gul
Blå	Brun	Sort	Grønn/ gul
Blå	Brun	Sort	Grøn/ gul
Sininen	Ruskea	Musta	Vihreä/ keltainen
वैरा	• भा	• फू	पुरुषों-नुरुषों

F Alimentation et câblage
E Alimentación y cableado
OK Elektrisk installation


Supply - Alimenter - Voeding - Klemmenbelegung - Alimentazione -
 Alimentación - Alimentação - Anslutningar - Tilskoblinger- Tilslutninger -
 Liitännät - 电力连接

120 V / 60 Hz			
1	2	3	4
White	Black	Red	Green
Blanc	Noir	Rouge	Vert
Wit	Zwart	Rood	Groen
Weiß	Schwarz	Rot	Grün
Bianco	Nero	Rosso	Verde
Blanco	Negro	Rojo	Verde
Branco	Pretó	Vermelho	Verde
Vit	Svart	Röd	Grön
Hvit	Sort	Rød	Grønn
Hvid	Sort	Rød	Grøn
Valkoinen	Musta	Punainen	Vihreä
őrű	• फू	पुरुषों	पुरुषों

NL Buismotor op lichtnet aansluiten en
P Alimentação e cablagem
SF Sähköasennukset

D Stromversorgung und Klemmenbelegung
S Elektrisk installation
GR Η. Ο. Ε. Φ. Ε. Ε. Ε. Ε. Ε.

Supply - Alimenter - Voeding - Klemmenbelegung - Alimentazione -
 Alimentación - Alimentação - Anslutningar - Tilskoblinger- Tilslutninger -
 Liitännät - 电力连接

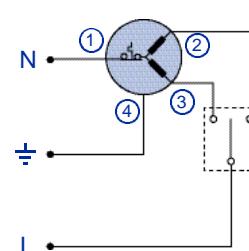

L	N	PE
Live	Neutral	Earth
phase	neutre	terre
Fase	nul	Aarde
Phase	Neutralleiter	Erde
fase	neutro	terra
Fase	Neutro	Tierra
fas	neutro	terra
fase	nolla	jord
fase	null	jord
vaihe	nolla	jord
Maadoitus	~	~
接続	~	~



GB Power supply and wiring
Alimentazione e cablaggio
NL Elektrisk installasjon

FR Alimentation et câblage
ES Alimentación y cableado
OK Elektrisk installation

NL Buismotor op lichtnet aansluiten
PT Alimentação e cablagem
SF Sähköasennus

DE Stromversorgung und Klemmenbelegung
SV Elekt risk installation
GR Ηλεκτρική σύνδεση σε δικτυούχο

1
2
3
4
5
6

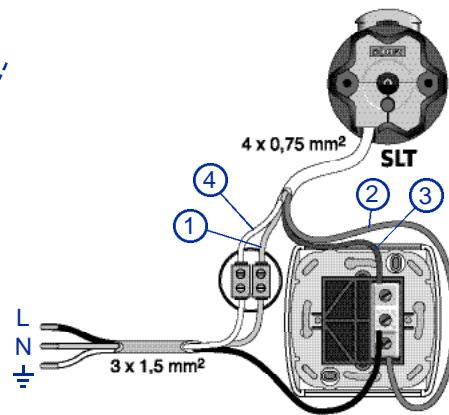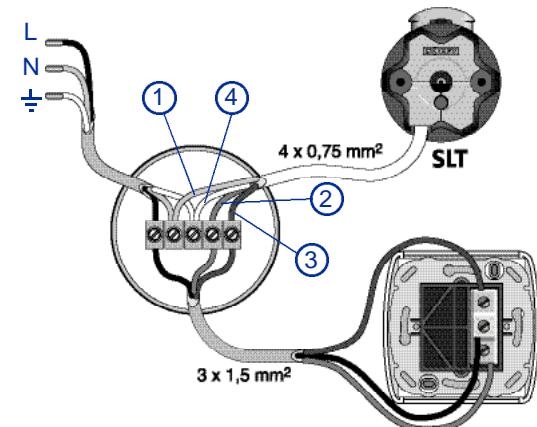

GB End limits adjustment
 Regolazione dei fine corsa
 N justering av endebrytere

F réglage des fins de courses
 E Regulación de los finales de carrera
 DK Indstilling af endest op

NL Instellen van de eindposities
 P Regulação dos fins de curso
 SF Rajoen säätö

D Endlageneinstellung
 S Inställning av gränslägen
 GR ¶ÚÓ, ÍÍ. Ü. ÍÄÈÙÖ ÚÁ.. -

1

1 Check - Vérifier - Controleer - Kontrolle - Verifica - Comprobar - Verificar - Kontrollera - Kontroller - Kontrollér - Tarkasta - IšÁílùA

2


230 V 50 Hz		120 V 60 Hz	
(2)	(3)	(2)	(3)
Brown	Black	Black	Red
Marron	Noir	Noir	Rouge
Bruin	Zwart	Zwart	Rood
Braun	Schwarz	Schwarz	Rot
Schwarz	Nero	Nero	Rosso
Marrone	Nero	Negro	Rojo
Castanho	Pretto	Pretto	Red
Brun	Svart	Red	Red
Brun	Sort	Sort	Red
Brun	Sort	Sort	IffiléÖö
Ruskeala	Musta	Musta	
	a. ¶ÚÓ	a. ¶ÚÓ	

3

4


5

6

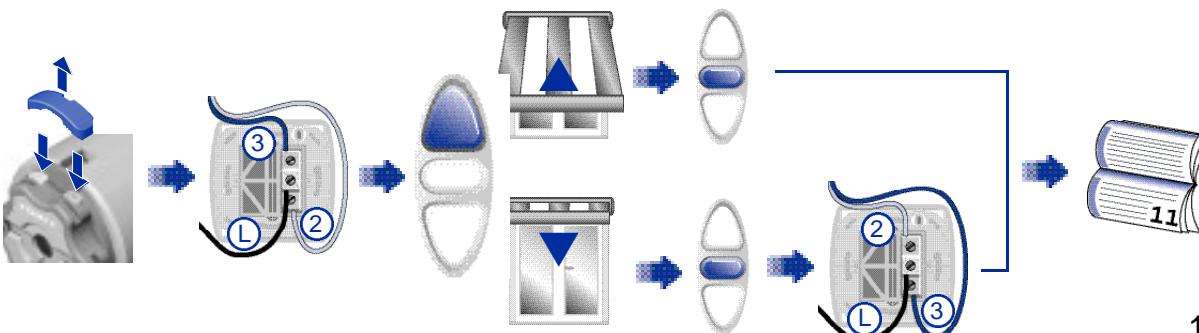

10

GB Down limit adjustment
ES Regulación del punto bajo del final de carrera
FR Paramétrage du fin de course basse
PT Regulação do ponto baixo do fim de curso
NL Laagste positie instellen
DE Untere Endlage einstellen
IT Regolazione del fine corsa basso
DK Regulación del punto bajo del final de carr
SF Regulazione del punto basso del fondo di corsa
GR Inställning av nedre

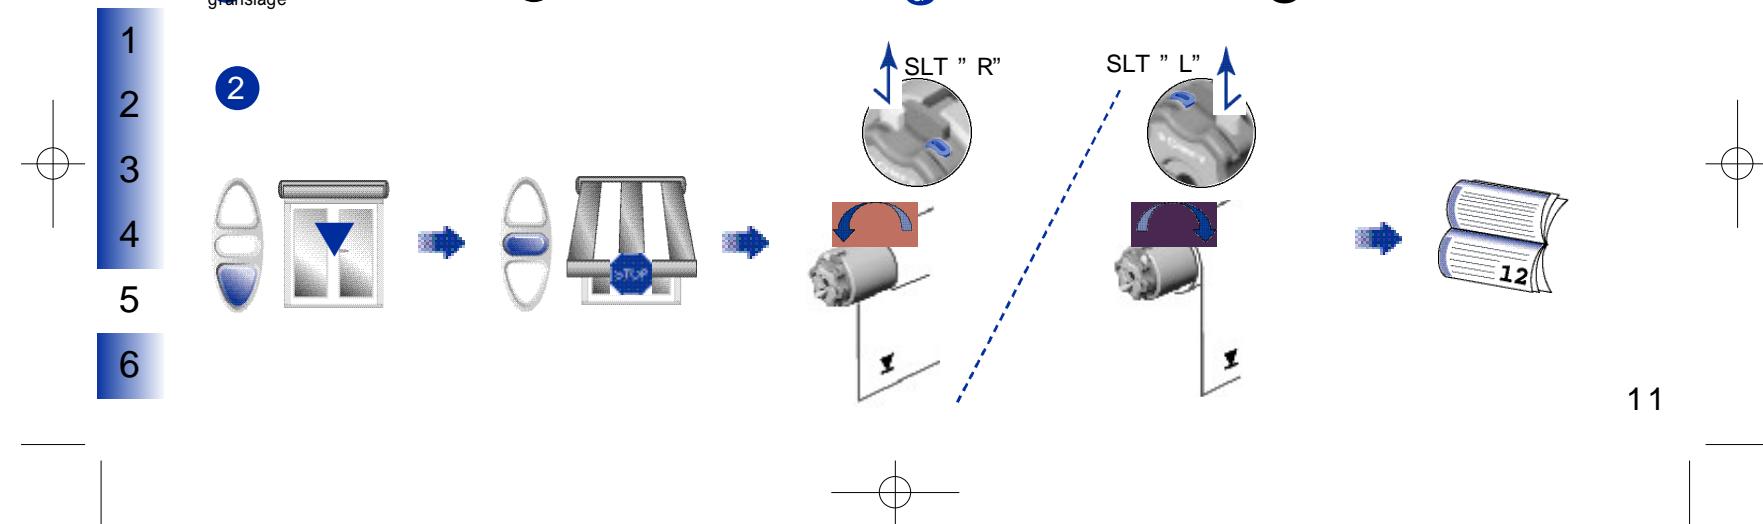

GB Up limit adjustment
Regolazione del fine corsa alto
DK
Gränsläge






F Paramétrage du fin de course haut
E Regulación del punto alto del final de carrera
DK

NL Hoogste positie instellen
B Regulação do ponto alto do fim de curso
SF


D Obere Endlage einstellen
S Inställning av övre
GR

1
2
3
4
5
6

3

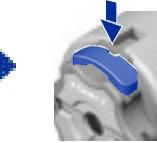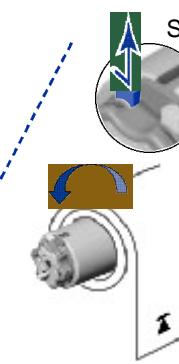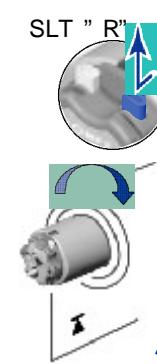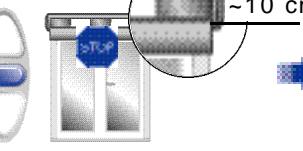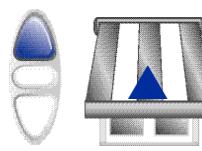

12

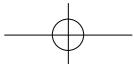

GB Trouble shooting

The motor doesn't work :

Verify :

- the wiring of motor
- the heat generated (wait for the cooling of motor)
- the suitability of the cable used (4 wires)

1

2

3

4

5

6

The equipment stops too soon :

Verify :

- the operation of end-limits during the rotation of motor
- the crown is properly fitted to the tube (see § 3)
- the end-limits of motor are properly adjusted (see § 5)

F Dépannage

Le moteur ne fonctionne pas :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (4 conducteurs)

L'appareillage s'arrête trop tôt :

Vérifier :


- le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur
- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube (voir § 3)
- que les fins de course du moteur soient bien réglées (voir § 5)

NL Ver helpen van storingen

Pr obleem: niets werkt.

Controleer de net spanning.


- Controleer de aansluiting van de netspanning op de schakelaar aan de hand van het aansluitschema.
- Controleer de aansluiting van het motorsnoer op de schakelaar aan de hand van het aansluitschema.
- Controleer de eindafstellingen van de buismotor. Stel de eindafstelling zo nodig opnieuw in.
- Controleer of de buismotor 'thermisch' is uitgeschakeld (beveiliging). Wacht 10 à 15 minuten tot de buismotor is afgekoeld.
- Controleer het motorsnoer op beschadigingen. Vervang een eventueel beschadigd motorsnoer uitsluitend door een gelijkwaardig SOMFY-type.

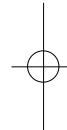


13

Pr obleem: buismotor stopt niet.

- Controleer de eindafstellingen van de buismotor. Stel de eindafstellingen zo nodig opnieuw in.
- Controleer of de adapter en de meenemer goed in de oprolbuis passen.
- Controleer of de adapter van de eindafstelling goed meegenomen wordt door de oprolbuis.
- Controleer de inkeping in de oprolbuis voor de nok van de adapter.
- Controleer of de meenemer op de as van de buismotor goed in de oprolbuis gemonteerd is.

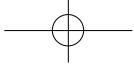

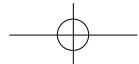

D Abhilfe bei Störungen:

Der Motor reagiert nicht:

Überprüfen Sie:

- den elektrischen Anschluss
- ob der Thermoschutz ausgelöst hat (Abkühlen lassen)
- ob das richtige Anschlusskabel verwendet wurde (4 Adern)

1

2

3

4

5

6

Der Antrieb stoppt zu früh:

Überprüfen Sie:

- die Einstellung der Endlagen
- ob der Adapter fest mit der Welle verbunden ist
- ob die Endlagen eingestellt sind (Kapitel 5)

I Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi :

Verificare :

- il cablaggio del motore
- la termica (aspettare che il motore si raffreddi)
- la conformità del cavo utilizzato (4 fili)

L'apparecchio si ferma prima :

Verificare :

- il funzionamento dei fine corsa durante la rotazione del motore
- la corona di trascinamento sia ben adattata al tubo (vedere paragrafo 3)
- i fine corsa del motore siano ben regolati (vedere paragrafo 5)

E Que hacer si:

El operador no funciona cuando se le envía una orden:

Comprobar:

- el cableado del operador
- si está accionada la protección térmica (esperar que el operador recupere su temperatura de funcionamiento)
- el cable utilizado (4 hilos)

El sistema se para antes de alcanzar los finales de carrera:

Comprobar:

- la correcta colocación de la corona y que ésta gire a la par con el tubo
- la correcta fijación de la rueda motriz con el tubo de enrollamiento (ver capítulo 3)
- que los finales de carrera han sido correctamente programados (ver capítulo 5)

P Guia de diagnóstico:

1
2
3
4
5
6

Operador não funciona quando se envia uma ordem:
Verificar:

- o cabo de alimentação do operador
- se está accionada a protecção térmica (esperar que o operador recupere a sua temperatura de funcionamento)
- a conformidade do cabo utilizado (4 fios)

Sistema pára antes de alcançar os fins de curso:
Verificar:

- a correcta colocação da coroa e que esta gire a par do motor
- a correcta fixação da roda motriz com o tubo de enrolamento (capítulo 3)
- que os fins de curso tenham sido correctamente programados (capítulo 5)

S Felsökning

Motorn fungerar inte:

Kontrollera:

- motorns anslutningar
- att termoskyddet ej löst ut (värta tills motorn svalnat, ca 10-15 min)
- att rätt anslutningskabel används (4-ledare)

Installationen stannar på fel ställe:

Kontrollera:

- att medbringaren drivas av röret
- att drivhjulet är korrekt monterat (se punkt 3)
- att motorns gränslägen är korrekt inställda (se punkt 5)

N Feilsøking

Motoren fungerer ikke:


Kontroller:

- motorenes tilkoblinger
- at varmebeskyttelsen ikke har løst ut (vent til motoren er avkjølt, ca 10-15 min)
- at riktig tilkoblingskabel er brukt (4-leder m.)

Installasjonen stopper på feil sted:

Kontroller:

- at medbringeren blir drevet av røret
- at drivhjulet er riktig montert (se punkt 3)
- at motorens endeposition er riktig innstilt (se punkt 5)

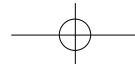

DK Fejlfinding

1
2
3
4
5
6

Motoren fungerer ikke:

Kontrollér:

- motoren tilslutninger
 - at motoren sikring ikke er udløst (vent til motoren er kølet ned, ca. 10-15 min.)
 - at der anvendes korrekt tilslutningskabel (4-leder)

Installationen stopper på et forkert sted:

Kontrollér:

- at medbringeren drives af røret
 - at drivhjulet er korrekt monteret (se punkt 3)
 - at motorens endestop er korrekt indstillet (se punkt 5)

SF Vianetsintä

Moottori ei toimi:

Tarkastan

- moottorin liitännät
 - ettei lämpösuoja ole lauennut (odota, kunnes moottori on jäähtynyt, n. 10–15 min)
 - että käyttää oikeaa liitäntää kaapelista

Asennus pysähtyy väärään kohtaan:

Tarkasta :

- että putki liikuttaa kiertorengasta
 - että vetopyörä on asennettu oikein (katso kohta 3)
 - että moottorin raja-asennot on asetettu oikein
(katso kohta 5)




Ô ÌÔÙÚ %º Ø ÌÀÈÙÔº ÚÁÂ» :
ÍÁÍÙÂ :

- ÉÓ Í. Í‰ %, ÍÚ ÚÓ ÍÓÚÁÚ
 - Ó ÁÍÚÈÍ %, E-ÍÍÚÁÚÉ (ÁÚÈHÓÁÚÁ Ó. ÍÚ ÓÚÂÈ ÚÓ ÍÓÚÁÚ)
 - Ó Í. Í‰ %, ÊÓ, ÓÍ - ÍÚÓÍHÓÓÈÁ, ÚÁ (4 Í. Í‰ %, E-)

Ü ÜÎÂ Ü ÜÙ. Ì. Ü; Ó Ü ~ :

JOURNAL OF
African Studies




SLT 50_60 FLG 18/12/03 15:49 Página 17

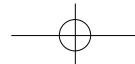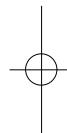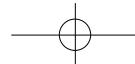

SLT 50_60 FLG 18/12/03 15:49 Página 18



18

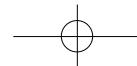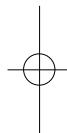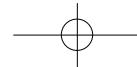


SLT 50_60 FLG 18/12/03 15:49 Página 19



19



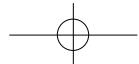

SOMFY

www.somfy.co

Australia : SOMFY PTY LTD
www.somfy.com.au

Austria : SOMFY GesmbH
www.somfy.at

Belgium : SOMFY BELUX
www.somfy.be

Brasil : SOMFY BRASIL STDA
www.somfy.com

Canada : SOMFY ULC
www.somfy.com

Cyprus : SOMFY MIDDLE

Denmark : SOMFY AB DENMARK
www.somfy.dk

Finland : SOMFY AB FINLAND
www.somfy.fi

France : SOMFY FRANCE
www.somfy.fr

Germany : SOMFY GmbH
www.somfy.de

Greece : SOMFY HEL-LAS
www.somfy.com

Hong Kong : SOMFY Co. Ltd
www.somfy.com

Italy : SOMFY ITALIA s.r.l
www.somfy.it

Japan : SOMFY KK
www.somfy.co.jp

Lebanon : cf. Cyprus - somfy middle east
www.somfy.com

Mexico : SOMFY MEXICO SA de CV
www.somfy.com.mx

Morocco : SOMFY MAROC
www.somfy.com

Netherlands : SOMFY BV
www.somfy.nl

Norway : SOMFY NORWAY
www.somfy.no

Poland : SOMFY SP Z.O.O

Portugal : cf. Spain - SOMFY ESPANA SA
www.somfy.com

Russia : cf. Germany - SOMFY GmbH
www.somfy.de

Singapore : SOMFY PTE LTD
www.somfy.com.sg

Slovakia : cf. Czech Republic - SOMFY Spol s.r.o.
www.somfy.com

South Korea : SOMFY JOO
www.somfy.co.kr

Spain : SOMFY ESPANA SA
www.somfy.com

Sweden : SOMFY AB
www.somfy.se

Taiwan : SOMFY TAI-WAN
www.somfy.com

United Kingdom : Somfy LTD
www.somfy.co.uk

United States :



SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros RCS Bourg-en-Bresse 303.970.290 12/2003

