


Instalación

Distancias mínimas:

- Entre Modulis Receiver RTS y el suelo $x = 150$ Cm
- Entre Modulis Receiver RTS y el mando $y = 30$ Cm
- Entre dos Modulis Receiver RTS $Z = 20$ Cm

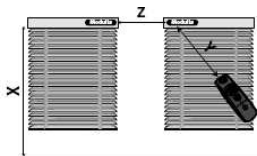

1	Neutro
2	Fase
3	-
⊕	Tierra

1	Neutro
2	subida
3	bajada
⊕	Tierra


Programación



Conectar el Modulis Receiver RTS a la corriente



Pulsar Subida + Bajada hasta oír Clack-Clack




Regular los FC mecánicos del motor.




Pulsar por detrás del mando hasta oír Clack-Clack para cerrar la programación

Copiar/borrar mando

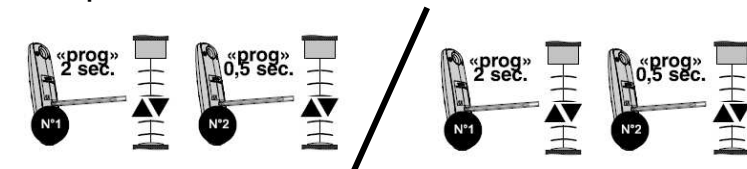

Cambiar de modo Europeo a modo Americano

Para cambiar el modo de funcionamiento del Modulis Receiver RTS se ha de quitar la corriente, volverla a poner y pulsar el botón My 5 Seg. Hasta oír Clack-Clack. Para comprobar el funcionamiento usar un Telis RTS




Posición My



Llevar la persiana al FCI.



Pulsar Stop + subida hasta que las lamas se queden abiertas.



Regular las lamas con la rueda hasta conseguir la posición deseada



Pulsar el botón My hasta oír Clack-Clack para grabar este ajuste.


Borrar posición MY



Llevar la persiana al FCI.



Pulsar Stop + subida 2 Seg. La persiana irá a la posición My



Pulsar Stop + subida hasta oír Clack-Clack.

Borrado del Modulis Receiver RTS

