


Puesta en marcha (Reset)



1. Abrir memoria del receptor

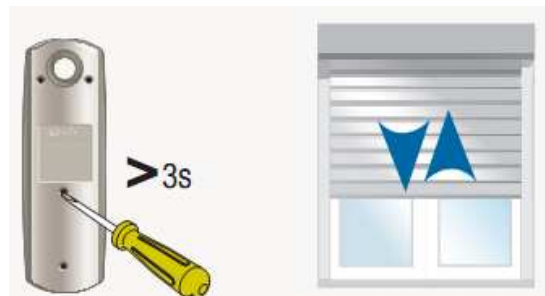

2. Desbloquear los códigos del teclado



3. Pulse **prog** con el dedo y luego uno de los dos canales (no utilizar destornillador)

