


Effacement de la programmation io

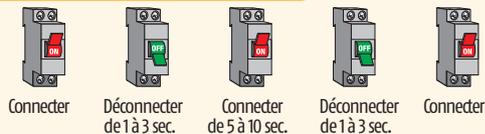

Vérifier que les moteurs effectuent un mouvement continu.

Auto-scan externe (seulement avec des émetteurs 2w)

Rechercher
(Auto-scan externe)



Choisir le moteur




Valider

Jusqu'à la lumière fixe de la LED



Attendre jusqu'au clack-clack ...clack-clack (4x clack)

Réinitialisation de la commande bidirectionnelle



Appui bref (0.5 seg)

Appui maintenu (3 seg)

Appui jusqu'à voir la LED verte fixe

Légende

Réinitialisation des capteurs et boîtiers



© Somfy España, S.A. octobre 2013

Étapes de programmation io

Commandes 2w

Connecter



Rechercher
(Auto-scan externe)



Choisir le moteur



Valider

Jusqu'à la lumière fixe de la LED



Commandes 1w

Identifier

Confirmer le sens



Modifier le sens



Depuis le point bas



Depuis l'orientation
(lame horizontale)



Depuis le point haut



Mémoriser



Verrouiller la programmation



Copier la commande 2w

 Transfert de dé
Commande programmée



4 seg

Nouvelle Commande



0.5 seg

Copier la programmation

Entrer en mode prog.
Commande programmée



Choisir le
moteur



Valider



Entrer en mode prog.
Entrer en mode prog.



0.5 seg

Auto-scan interne

Entrer en mode
programmation
3 seg. (clack-clack)



Choisir le moteur



Valider



Modifier les fins de
course

Positionner
le volet roulant ou
le store en fin
de course



Entrer
dans le mode
clack-clack

Modifier la fin
de course



Valider
clack-clack

Nouvelle fin de
course

Modifier le
sens giratoire
(Oximo seulement)

Positionner
le volet roulant ou
le store à
mi-hauteur



Entrer
dans le mode
clack-clack



Valider
clack-clack

Nouvelle fin de
course

 Appui bref (0.5 seg)

 Appui maintenu (3 seg)

 Appui jusqu'à voir la LED verte fixe


Légende

Easy Sun

Copier le capteur
de soleil



Connecter

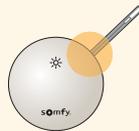

2 seg



0.5 seg


Réglage
du soleil

SET



0.5 seg

Réglage pour
tous les
produits



Ajuster le soleil

SET



7 seg

Créer des groupes

SET

123

2 seg



SET

123

0.5 seg



Sélectionné

SET

123

0.5 seg



Non sélectionné

Sair

SET

123

7 seg

FeedBack Easy Sun



Vent



Niveau des
batteries faible




Moteur au
thermique



Obstacle



Commande locale
Auto / Manu



Radio