


### Cancellazione della programmazione io

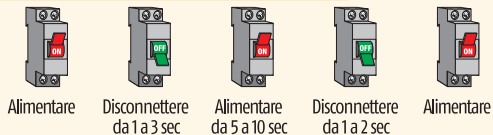

Verificare che i motori si muovano in modalità continua

### Auto-scan esterno

(solo con trasmettitori 2 vie)

Ricerca  
(Auto-scan esterno)



Scegliere il motore



Convalidare  
Fino a led fisso



Attendere fino al 4° feedback (clack-clack)

### Reset trasmettitore bidirezionale (2 vie)



Premere contemporaneamente

- Pressione breve (0,5 sec)
- Pressione lunga (3 sec)
- Pressione fino a led verde fisso

### Legenda

### Reset sensore e sensor box



### Sequenza di programmazione io

Trasmettitore a 2 vie

Alimentare



Ricerca  
(Auto-scan esterno)



Scegliere il motore




Convalidare  
(Fino a led fisso)



Trasmettitore a 1 via

Assegnare



Verificare il senso di rot.

Modificare il  
senso di rot.



Dal fine  
corsa basso




Dal punto  
di orientamento  
(lamelle orizzontali)




Dal fine  
corsa alto



Memorizzare



Chiudere  
la programmazione



### Assegnare trasmettitore 2 vie

#### ⚠ Copiare la chiave

Trasmettitore assegnato



4 sec

Nuovo trasmettitore



0.5 sec

#### ⚠ Copiare programmazione

Aprire la Prog.  
Trasmettitore  
programmato



Scegliere  
il motore



Convalidare



Aprire la Prog.  
Nuovo  
trasmettitore



0.5 sec

Pressione breve (0,5 sec)

Pressione lunga (3 sec)

Pressione fino a led verde fisso

### Auto-scan interno

Aprire la programmazione  
3 sec (clack-clack)



Scegliere il motore



Convalidare



Cambiare  
il fine  
corsa

Portare  
la persiana  
o la tenda  
a fine corsa



Aprire  
clack-clack

Modificare il  
fine corsa



Convalidare  
clack-clack

Fine corsa  
nuovo

Modificare il  
senso di rotazione  
(solo Oximo)

Portare  
la tapparella  
o la tenda  
a metà



Aprire

clack-clack



Convalidare  
clack-clack


Fine corsa  
nuovo

### Easy Sun


Assegnare  
sensore sole



Alimentare

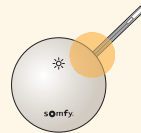

2 sec



0.5 sec

Regolazione  
Sensore Sole

SET



0,5 sec

Regolazione  
per tutti  
i prodotti



Regolare la soglia

SET



7 sec

Creare Gruppi

SET

123

2 sec



SET

123

0.5 sec



Selezionato

SET

123

0.5 sec



Non Selezionato

SET

123

Uscita

7 sec

### FeedBack Easy Sun



Vento



Batteria  
scarica



Motore  
in termica



Ostacolo



Controllo locale  
Auto/Manu



Radio