


Conectar el cable del motor al útil de reglaje respetando la polaridad y comprobar el sentido de giro.  
Si no es el correcto cambiar los cables de subida / bajada.

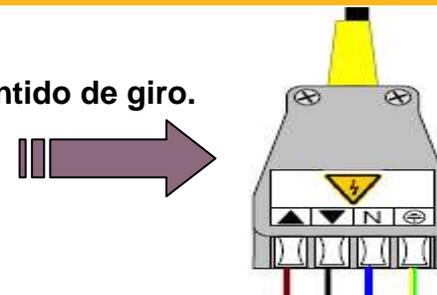

1-  →  **Iniciar programación**  
3 seg. ¡Clack-clack!

2-  →  **Marcar sentido de subida**  
3 seg. ¡Clack-clack!

3- Elegir el modo de programación de los FC

**AUTOMATICO**

4-  →  **¡Clack-clack!**  
3 seg.

**MANUAL**

Llevar la persiana al FCS

4-  →  →   
<1 seg. 3 seg.

Llevar la persiana al FCI

5-  →  →   
<1 seg. 3 seg.

6-  →  **¡Clack-clack!**  
3 seg.

**SEMI AUTOMATICO PARO POR TOPES**

Llevar la persiana al FCI

4-  →  →   
<1 seg. 3 seg.

5-  →  **¡Clack-clack!**  
3 seg.

**SEMI AUTOMATICO PARO POR UNION RIGIDA**

Llevar la persiana al FCS

4-  →  →   
<1 seg. 3 seg.

5-  →  **¡Clack-clack!**  
3 seg.