


PUESTA EN MARCHA

- [1] – Desbloquear el motor.
- [2] – Cerrar la puerta.
- [3] – Bloquear el motor
- [4] – Elegir el idioma.
- [5] – Memorizar el telemando.
- [6] – Autoaprendizaje.

Pulsar ...	para ...
OK	entrar en el menú y submenú aceptar la selección de un parámetro
+ o -	elegir parámetros modificar un valor de un parámetro
+ y - (a la vez)	salir del menú activo

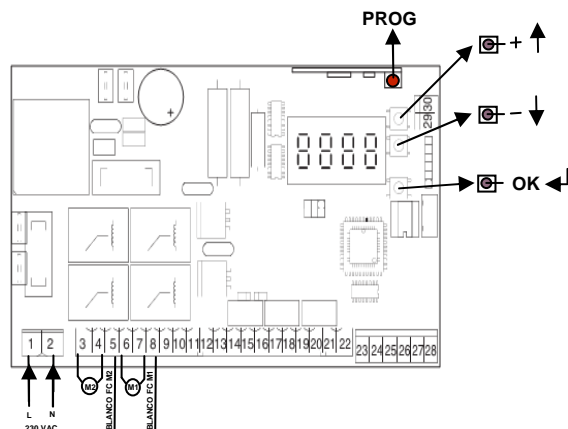

1. ELECCIÓN DEL IDIOMA:

- Pulsar **OK**, pulsar otra vez **OK**, con + y – ir hasta encontrar **LAnGUE**
- pulsar **OK**
- con + y – hasta **Esp**
- pulsar **OK**

2. GRABADO MANDOS

- Pulsar 2 seg tecla prog (led se enciende)
- Pulsar botón del mando a distancia (led se apaga)
- Repetir con todos los mandos

3. AUTOAPRENDIZAJE (dos ciclos completos de apertura y cierre)

IMPORTANTE

- Es una etapa obligatoria en la puesta del servicio.
- Durante este proceso, la función detección de obstáculo no estará activada.
- Para efectuar una parada de emergencia utilizar el mando.

- Desembragamos el motor
- Cerramos la puerta y embragamos
- Pulsar **2 veces OK**
- Con + y – buscar **AutoSet** y pulsar **OK**
- La puerta se abre y cierra dos veces (si es necesario parar usar el mando)
- Si pone en pantalla **OK** es correcto. Confirmar con **OK** y salir con + y – a la vez.
- Si pone **KO** no es correcto y se debe repetir solucionando errores

INSTALACIÓN DE UN SOLO MOTOR (importante)

Cuando instalamos un solo motor, tenemos que tener en cuenta la siguiente configuración de parámetros para realizar el AUTOAPRENDIZAJE.

1. Tenemos que conectar el motor en la entrada 3, 4 y 5 correspondiente al motor M2.
2. Modificar los parámetros para decirle que solo tiene que hacer el AUTOAPRENDIZAJE para un motor.
 - a. Pulsar **OK**, pulsar otra vez **OK**
 - b. Con + y – ir hasta encontrar **Logic** → Pulsamos OK
 - c. Con + y – ir hasta encontrar **“1 motor act lu”** → Pulsamos OK
 - d. Con + y – seleccionamos **On** → Pulsamos OK
 - e. Para SALIR pulsamos al vez + y –

BORRADO DE MANDOS Y AJUSTES DEL MOTOR

(Se borran todos los mandos pulsando 7 segundos la tecla prog)

(Borrado de los ajustes y vuelta a modo fabrica: pulsar 2 veces OK y buscar con + y- PrEdEFinido, pulsar OK

