





1. Enclavar los dos botones (liberamos finales de carrera)

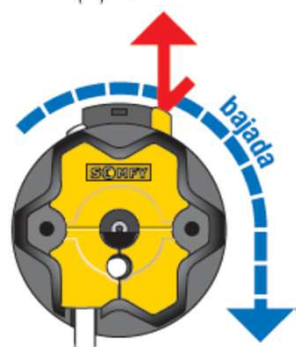

2. Llevar el motor hasta el final de carrera inferior (FCI) y desenclavar el botón. El FCI queda fijado.

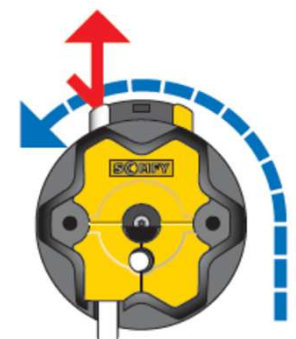

3. Llevar el motor hasta el final de carrera superior (FCS) y desenclavar el botón. El FCI queda fijado.

Observación: Si en el paso 2 no baja, hacerlos al revés desenclavando primero el blanco

